

Gerät ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentliche Nutzung geeignet.

The appliance is only suitable for use in well insulated rooms or for occasional use.

L'appareil convient uniquement aux pièces bien isolées ou à une utilisation occasionnelle.

L'apparecchio è adatto solo ad ambienti ben isolati o all'uso saltuario.

El aparato solo es adecuado para estancias bien aisladas o para su uso ocasional.

Het apparaat is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor occasioneel gebruik.

Laite soveltuu vain hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

Apparatet er kun egnet til velisolerede rum eller brug en gang imellem.

Přístroj je vhodný pouze do dobré izolovaných prostor nebo pro příležitostné využití.

Přístroj je vhodný i pro dobré izolované priestory alebo príležitostné použitie.

Urządzenie nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń i do okazjonalnego użytkowania.

|      |                             |    |
|------|-----------------------------|----|
| DE - | <b>Gebrauchsanweisung</b>   | 2  |
| EN - | <b>Instruction Manual</b>   |    |
| FR - | <b>Mode d'emploi</b>        |    |
| IT - | <b>Istruzioni d'uso</b>     |    |
| ES - | <b>Instrucciones de uso</b> | 12 |
| NL - | <b>Gebruiksaanwijzing</b>   |    |
| FI - | <b>Käyttöopas</b>           |    |
| DK - | <b>Brugsanvisning</b>       |    |
| CZ - | <b>Návod k použití</b>      | 22 |
| SK - | <b>Návod na použitie</b>    |    |
| PL - | <b>Instrukcja obsługi</b>   |    |

|                                    |    |  |  |
|------------------------------------|----|--|--|
| <b>Technische Angaben</b>          |    |  |  |
| Technical data                     |    |  |  |
| <b>Caractéristiques techniques</b> |    |  |  |
| Dati tecnici                       | 2  |  |  |
| <b>Willkommen</b>                  |    |  |  |
| Welcome                            |    |  |  |
| <b>Bienvenue</b>                   |    |  |  |
| Benvenuti                          | 3  |  |  |
| <b>Sicherheit</b>                  |    |  |  |
| Safety                             |    |  |  |
| Sécurité                           |    |  |  |
| Sicurezza                          | 4  |  |  |
| <b>Garantie</b>                    |    |  |  |
| Warranty                           |    |  |  |
| <b>Garantie</b>                    |    |  |  |
| Garanzia                           | 7  |  |  |
| <b>Geräteübersicht</b>             |    |  |  |
| Appliance overview                 |    |  |  |
| <b>Description de l'appareil</b>   |    |  |  |
| Panoramica dell'apparecchio        | 8  |  |  |
| <b>Gebrauchen / Reinigung</b>      |    |  |  |
| Usage instructions / Cleaning      |    |  |  |
| <b>Utiliser / Nettoyage</b>        |    |  |  |
| Uso / Pulizia                      | 10 |  |  |

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind soeben Besitzer des aussergewöhnlichen und technisch hochmodernen Styries Corvus Heizlüfters geworden. Dieser leistungsfähige Heizlüfter für kalte Wintertage wird Ihnen bei Gebrauch viel Freude machen und das Klima in Ihren Räumen verbessern. Wie bei allen elektrischen Haushaltgeräten sind bei der Bedienung des Heizlüfters besondere Vorsichtsmassnahmen zur Vermeidung von Verletzungen sowie Brand oder Schäden am Gerät erforderlich. Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien sowie die Sicherheitshinweise am Gerät. Dieser Heizlüfter ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentliche Nutzung geeignet.

Congratulations! You have just become the owner of the extraordinary and technically advanced Styries Corvus air heater. This powerful air heater for cold winter days will give you a lot of pleasure in use and improve the climate in your rooms. As with all electrical household appliances, special precautions to prevent injury, fire or damage to the equipment are required when operating the air heater. Before using for the first time, please read these operating instructions carefully and observe the safety guidelines and the safety instructions on the appliance. This air heater is only suitable for use in well insulated rooms or for occasional use.

Félicitations ! Vous venez d'acheter le radiateur soufflant Styries Corvus, un radiateur soufflant extraordinaire et à la pointe de la technologie. Ce puissant radiateur soufflant pour les jours froids d'hiver vous donnera beaucoup de plaisir à l'usage et améliorera le confort de vos pièces. Comme pour tous les appareils électroménagers, des précautions spéciales doivent être prises lors de l'utilisation du radiateur soufflant afin de prévenir les blessures, les incendies ou les dommages sur l'appareil. Avant la première utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et respecter les règles et les consignes de sécurité figurant sur l'appareil. Ce radiateur soufflant convient uniquement aux pièces bien isolées ou à une utilisation occasionnelle.

Complimenti! Lei è appena diventato proprietario dello straordinario e tecnologicamente avanzato termoventilatore Styries Corvus. Questo potente termoventilatore per le fredde giornate invernali Le procurerà grande soddisfazione durante l'uso e migliorerà il clima nelle Sue stanze. Come per tutti gli elettrodomestici, sono necessarie precauzioni speciali per prevenire lesioni, incendio o danni alle apparecchiature durante l'uso del termoventilatore. Prima di utilizzarlo per la prima volta, leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e rispettare le linee guida di sicurezza e istruzioni di sicurezza sul dispositivo. Il termoventilatore è adatto solo ad ambienti ben isolati o all'uso saltuario.

## Technische Daten | Technical data | Caractéristiques techniques | Dati tecnici

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Leistung max.  | Anzahl Stufen            |
| Max. output    | Number of levels         |
| Puissance max. | Nombre de niveaux        |
| Potenza max.   | Numero livelli           |
| <b>2000 W</b>  | 2                        |
| <b>Gewicht</b> | Abmessungen (L × H × T)  |
| Weight         | Measurements (L × H × D) |
| Poids          | Dimensions (L X H X P)   |
| Peso           | Dimensioni (L × A × P)   |
| <b>2.9 kg</b>  | 180 × 180 × 370 mm       |

Technische Änderungen vorbehalten  
Subject to technical changes without notice  
Sous réserve de modifications techniques  
Con riserva di modifiche tecniche

Weitere Infos zu unseren Produkten und Sortiment finden Sie auf  
You will find further information about our products and product range at  
Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits et notre assortiment sur  
Ulteriori informazioni sul nostro assortimento di prodotti sono disponibili su

[www.stylies.com](http://www.stylies.com)

 Kinder ab 8 Jahren oder Personen mit eingeschränkten geistigen, physischen oder sensorischen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse, dürfen das Gerät nur gebrauchen wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person, beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.  
Children aged 8 years or over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, lack of experience or knowledge may only use the appliance if they are supervised by a person who is responsible for their safety or if they have been shown how to use the appliance safely and they have understood the risks inherent in its use. Cleaning and maintenance tasks may not be carried out by children without supervision.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(s) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et après avoir compris les dangers y associés. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.

L'utilizzo di questo apparecchio da parte di bambini a partire dagli 8 anni o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o intellettive o con esperienza e conoscenza inadeguate è consentito solo se sotto la sorveglianza da parte di chi è responsabile della loro sicurezza o in seguito a istruzione sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e illustrazione degli eventuali pericoli collegati. Gli interventi di pulizia e manutenzione non possono essere svolti da bambini senza sorveglianza.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Gerät und Netz- kabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten. Verpackungs- material (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.

Children should not play with the appliance. Keep the appliance and power cable away from children under 8 years old. Keep packaging (e.g. plastic bags) away from children!

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. Ne pas laisser le matériel d'emballage (par ex. sac en plastique) entre les mains des enfants.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni. Non lasciare il materiale di imballaggio (p.es. sacchetto di plastica) alla portata dei bambini.

 Fällt das Gerät ins Wasser, vor dem Herausnehmen Netzstecker ziehen. Das Gerät muss vor dem nächsten Einsatz von einer Fachkraft überprüft werden.  
If the appliance has been dropped into water, always unplug the power cable first before removing from the water.

Have the appliance checked by a qualified service technician before using it again.  
Si l'appareil devait tomber dans l'eau, débrancher celui-ci avant de le retirer. Faire vérifier l'appareil par un spécialiste avant de le réutiliser.

Nel caso in cui l'apparecchio cade in acqua, staccare la spina prima di tirarlo fuori. L'apparecchio deve essere controllato da un tecnico prima di riutilizzarlo.

 **Gerät immer ausschalten und Netzstecker ziehen:** bei nicht vorhandener Aufsicht, vor der Montage und Demontage, vor der Reinigung, bei Störungen während des Gebrauchs und nach dem Gebrauch. Netzstecker muss jederzeit erreichbar bleiben.

**Always switch off the appliance and unplug the power cable:** whenever it is left unattended, before assembling / disassembly, before cleaning, when it fails to work properly, and after use. The plug must be accessible at all times.

**Toujours éteindre l'appareil et débrancher la fiche secteur :** en cas d'absence de surveillance, avant le montage / démontage, avant le nettoyage, en cas de panne pendant et après l'utilisation. La fiche secteur doit rester accessible en permanence. S'assurer que le ventilateur est déconnecté du réseau avant de retirer le protecteur.

**Spegnere sempre l'apparecchio e staccare la spina:** in mancanza di una sorveglianza adeguata, prima di montaggio e smontaggio, prima della pulizia, in caso di guasti durante l'uso e dopo l'uso. La spina deve restare sempre raggiungibile.

Vom Hersteller nicht empfohlenes oder verkauftes Zubehör aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.

For safety reasons, do not use accessories that are not recommended or sold by the manufacturer.

Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant. L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.

Per motivi di sicurezza, non usare accessori non consigliati o non venduti dal produttore.

Gerät nie in der Nähe von Wasser (Badewannen, Waschbecken etc.) benutzen. Nicht Regen und Feuchtigkeit aussetzen.

Never use close to water (bathtubs, sinks, etc.) Do not expose to rain or humidity.

Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.). Ne pas exposer à la pluie et à l'humidité.

Non usare l'apparecchio vicino ad acqua (vasche da bagno, lavandini ecc.). Tenere lontano da pioggia e umidità.

 **Netzanschluss:** Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben. Die Spannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen. Keine Verlängerungskabel verwenden. Nie unter Spannung stehende Teile berühren.

**Power supply:** We advise connecting the appliance to an earth leakage circuit breaker (max. 30 mA). The voltage must correspond to the information on the appliance nameplate. Never use extension leads with the appliance. Never touch any live parts.

**Raccordement au réseau :** Il est préférable de faire fonctionner l'appareil avec un disjoncteur (max. 30 mA). La tension doit correspondre aux indications sur la plaque signalétique. Ne pas utiliser de rallonges électriques. Ne jamais toucher les pièces sous tension.

**Allacciamento alla rete:** Usare l'apparecchio possibilmente con un salvavita (max. 30 mA). La tensione deve essere conforme alle indicazioni riportate sulla targhetta dell'apparecchio. Non utilizzare cavi prolunga. Non toccare le parti sotto tensione.

Gerät und Netzkabel auf Schadstellen überprüfen. Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren oder ersetzen lassen. Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr!

Check the appliance and power cable for damage. Never switch on a damaged appliance (including power cable) – have it repaired or replaced by the manufacturer, the manufacturer's service centre or by a qualified service technician. Never open the appliance yourself – risk of injury!

Contrôler si l'appareil et le câble d'alimentation ne présentent pas de dégâts. Ne jamais mettre en service les appareils endommagés (y compris câble d'alimentation) - les faire réparer / remplacer par le fabricant, son service après-vente ou par des spécialistes qualifiés. Ne jamais ouvrir l'appareil soi-même : risque de blessure ! Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

Controllare che l'apparecchio e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Non mettere in funzione gli apparecchi danneggiati (compreso il cavo d'alimentazione) - farli riparare o sostituire dal produttore, dal relativo servizio di assistenza o da personale qualificato. Non aprire l'apparecchio da soli – Pericolo di lesione!

Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Es besteht Kurzschlussgefahr!

Never immerse the appliance into water or other liquids. Short-circuit hazard!

Ne jamais plonger l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides. Risque de court-circuit !

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Pericolo di cortocircuito!

 Gerät, Netzwerkkabel nie auf heiße Flächen (Herdplatte) stellen oder legen. Gerät nie in die Nähe von offenem Feuer bringen. Gerät nicht starker Hitze (Heizquellen, -körper, Sonnenbestrahlung) aussetzen.

Never place the appliance or the power cable on a hot surface (hob). Keep the appliance away from open flames. Do not expose the appliance to intense heat (heat sources, radiators, sunshine).

Ne jamais placer l'appareil ou le câble d'alimentation sur des surfaces chaudes (plaqué de cuisson). Ne jamais placer l'appareil près d'un feu ouvert. Ne pas exposer l'appareil à une forte chaleur (sources de chaleur, éléments chauffants, rayonnement solaire).

Non ubicare o poggiare mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione su superfici calde (piano di cottura). Non portare mai l'apparecchio nelle vicinanze di fuoco o fiamme aperte. Non esporre l'apparecchio a forte calore (sorgenti di calore, radiatori, radiazioni solari).

Gerät ist ausschliesslich für Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche Nutzung. Gerät nie an Zeitschaltuhr, fernbedienbarem Schalter betreiben oder anschliessen. Finger und Gegenstände nie in Gerätöffnungen stecken.

This appliance is intended for household use only and not for commercial use. Never connect the appliance to a timer or operate the appliance with a remote-control switch. Never place fingers or objects into the openings in the appliance.

L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non commercial. ATTENTION : Afin d'éviter tout danger dû au raccordement intempestif du coupe circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.. Ne jamais insérer des doigts ou d'objets dans les ouvertures de l'appareil.

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non ad uso commerciale. Non azionare / collegare mai l'apparecchio con timer o interruttori controllabili a distanza. Non introdurre dita e oggetti nelle aperture dell'apparecchio.

Gerät immer auf trockenen, ebenen, stabilen und hitze- und feuchtigkeitsbeständigen Boden stellen. Nie auf Möbel stellen und / oder im Freien betreiben.

Always place the appliance on a dry, even, stable and heat- and humidity-resistant surface. Never place on furniture and / or use outdoors.

Placer l'appareil toujours sur une surface sèche, plane, stable et résistante à la chaleur et à l'humidité. Ne jamais le poser sur des meubles / ou l'utiliser en plein air.

Posizionare sempre l'apparecchio su una base asciutta, piana, stabile e resistente al calore e all'umidità. Non poggiarlo su mobili né farlo funzionare all'aperto.

**!** Gerät nicht in kleinen Räumen (unter 4m<sup>2</sup> Fläche), nicht in explosiver Umgebung und nicht zum Wäsche trocknen einsetzen.

Do not use the appliance in small rooms (less than 4m<sup>2</sup>), in explosive environments and not for drying.

Ne pas utiliser l'appareil dans de petites pièces (moins de 4 m<sup>2</sup>), dans des atmosphères explosives ou pour le séchage du linge.

Non utilizzare il dispositivo in piccoli ambienti (meno di 4 m<sup>2</sup>), in ambienti esplosivi e non per asciugare i panni.

Unbenutzte, unbeaufsichtigte Geräte ausschalten und Netzstecker immer ziehen. Netzkabel nie um das Gerät wickeln. Netzstecker nie am Netzkabel oder mit feuchten Händen ziehen. Kabel ausserhalb der häufig frequentierten Zonen verlegen.

Always switch off the appliance and unplug the power cable. Never wind the power cable around the appliance. Never unplug the appliance by pulling the power cable, or with wet hands. Do not lay cables in frequently used areas.

Éteindre les appareils non utilisés et sans surveillance et toujours débrancher la fiche secteur. Ne jamais enrouler le câble d'alimentation autour de l'appareil. Ne jamais tirer la fiche secteur par le câble d'alimentation ou avec les mains mouillées. Poser les câbles hors de zones très fréquentées.

Spegnere l'apparecchio se non utilizzato o non sorvegliato e tirare sempre la spina. Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio. Non staccare mai la spina tirando il cavo o con le mani bagnate. Posare il cavo fuori da zone ad alta frequentazione.

 Luftaustrittsöffnung während dem Betrieb nie abdecken oder Gegenstände darauf legen – Überhitzungsgefahr!

Never cover the steam outlet or place objects on it during operation – risk of overheating!

MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

Durante il funzionamento, non coprire o introdurre oggetti nell'apertura di fuoriuscita dell'aria – Pericolo di surriscaldamento!

Gerät wird im Betrieb sehr heiß – Verbrennungsgefahr! Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen. Brennende Geräte nur mit Löschdecke löschen.

Appliance becomes very hot during operation – risk of burns! Allow the appliance to cool down before stowing it away. Only extinguish burning appliances using a fire blanket.



In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV.

In accordance with European Directives on Safety and the Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive.

Conformément aux directives européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

In conformità con le direttive europee per la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica.

**!** ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.! Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger. Eteindre les appareils en feu uniquement avec une couverture coupe-feu.

Durante il funzionamento il dispositivo diventa molto caldo - pericolo di ustioni! Prima di riporre l'apparecchio, lasciarlo raffreddare. Spegnere gli apparecchi incendiati solo con apposita coperta antifiamma.

Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.

If the appliance is used for purposes other than those specified by the manufacturer, operated incorrectly, or not repaired professionally, we will not accept any liability for any resulting damage. In this case, the warranty claim will be void.

Si l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages survenus. Dans ce cas, le droit à la garantie est exclu.

Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso improprio ed erroneo dell'apparecchio e da riparazioni non eseguite a regola d'arte. In questo caso decade il diritto alla Garanzia.



Kein Hausmüll. Das Gerät muss gemäss den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen und Netzkabel durchtrennen. Elektro-Geräte im Verkaufsgeschäft oder bei einer Sammelstelle abgeben.

Not domestic waste. Appliance must be disposed of in compliance with local regulations. Make disused appliances immediately unusable. Unplug and cut through the power cable. Take electrical appliances to the point of sale or to a collection point.

L'appareil n'appartient pas à la catégorie des ordures ménagères! L'appareil doit être mis au rebut conformément à la réglementation locale. Les appareils usagés doivent immédiatement être rendus inutilisables. Débrancher la fiche secteur et couper le câble d'alimentation. Ramener les appareils électriques au point de vente ou à un point de collecte.

Non smaltire insieme ai rifiuti domestici! L'apparecchio va smaltito conformemente alle norme locali. Rendere inutilizzabili gli apparecchi esausti. Tirare la spina e troncare il cavo di rete. Consegnare gli apparecchi elettronici al negozio o presso un centro di raccolta.

Während der Gewährleistungsfrist von zwei Jahren ab dem Kauf des Geräts übernehmen wir die Reparatur eines Geräts oder Teils, bei welchem ein Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt wurde, oder (nach unserem Ermessen) dessen Ersatz durch ein in Stand gesetztes Produkt, ohne dass Ihnen Kosten für die Teile oder den Arbeitsaufwand entstehen. ABGESEHEN VON DER OBEN STEHENDEN GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNIMMT Copax FÜR DIE ZEIT NACH ABLAUF DER GEWÄHRLEISTUNGSFRIST KEINERLEI ANDERE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ODER ZUSAGE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IM HINBLICK AUF DAS PRODUKT. Copax repariert oder ersetzt ein Produkt im Rahmen der Gewährleistung nach eigenem Ermessen. Es erfolgt KEINE Gutschrift. Die vorgenannten Rechtsmittel stellen Ihre einzigen Rechtsmittel bei Verletzung der oben genannten Gewährleistung dar. Anspruch auf Gewährleistung hat der Erst Eigentümer eines Copax-Geräts im Privateigentum, der einen datierten Kaufbeleg in Form einer Rechnung oder Quittung vorlegen kann. Die Gewährleistung ist nicht übertragbar. Vor der Rückgabe der Einheit ist eine Kopie des datierten Original-Kaufbelegs per Fax, E-Mail oder Post zu übersenden. Bitte fügen Sie dem Artikel die Modellnummer Ihres Geräts und eine detaillierte Beschreibung des Problems (vorzugsweise in Maschinenschrift) bei. Legen Sie die Beschreibung in einen Umschlag, den Sie vor Versiegelung des Kartons mit Klebeband direkt am Gerät befestigen. Bitte beschreiben oder modifizieren Sie den Original-Karton in keiner Weise.

NICHT IM GEWÄHRLEISTUNGSUMFANG ENTHALTEN: Teile, die üblicherweise ausgetauscht werden müssen, etwa Entkalkungspatronen, Clean Cube, Aktivkohlefilter, Dichtfilter und sonstige regelmäßig austauschende Verbrauchsteile, es sei denn, es liegt ein Material- oder Verarbeitungsfehler vor. Schäden, Ausfälle, Verluste oder Verschlechterungen aufgrund von gewöhnlicher Abnutzung, unsachgemäßer Nutzung, Fahrlässigkeit, Unfall, Mängel bei Installation, Aufstellung und Betrieb, unsachgemäßer Wartung, unbefugter Reparatur, Belastung durch unangemessene Temperaturen oder Bedingungen. Dies umfasst unter anderem Schäden aufgrund der unsachgemäßen Verwendung von ätherischen Ölen oder Wasseraufbereitungs- & Reinigungsmitteln. Schäden aufgrund von unzureichender Verpackung oder falscher Handhabung durch Spediteure bei Produktreturnen. Falscher Einbau oder Verlust von Zubehör, etwa Düse, Duftstoffwanne, Wassertankdeckel usw. Kosten für Versand und Transport zum Reparaturort und zurück. Direkte, indirekte, besondere oder Folgeschäden jeder Art, unter anderen entgangene Gewinne oder andere wirtschaftliche Verluste. Transportschäden an einer Einheit, die von einem unserer Einzelhändler ausgeliefert wurde. Bitte wenden Sie sich direkt an den Einzelhändler. Diese Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden oder Mängel, die darauf zurückzuführen sind, dass die Spezifikationen von Copax in Bezug auf Installation, Betrieb, Nutzung, Wartung, oder Reparatur des Copax-Geräts nicht strikt befolgt wurden.

For the warranty period of 2 years after the purchase of the appliance, we will repair or replace with a refurbished product (at our option), without any cost to you for either the parts or labor, any machine or part that proves to be defective in materials or workmanship. EXCEPT FOR THE WARRANTY PROVIDED ABOVE, Copax DISCLAIMS ANY AND ALL OTHER IMPLIED WARRANTIES AND ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Copax will, at its sole discretion, repair or exchange a product under warranty. NO credit will be issued. The remedies described above are your sole remedies in the event of any breach of the warranty provided above. WHO IS COVERED:

The original owner of a privately-owned Copax appliance who can provide a dated proof of purchase in the form of an invoice or receipt is covered. The warranty is not transferable. The original dated proof of purchase (a copy needs to be faxed, e-mailed, mailed) prior to returning the unit. Provide the model number of your appliance and a detailed description (preferably typed) of the problem with the item. Enclose your description in an envelope and tape it directly to the appliance before the box is sealed. Do not write anything on or alter in any way the original box. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER: Parts that normally require replacement, such as demineralization cartridges, Clean Cube, active carbon filters, waterwick filters and any other consumable item that needs regular replacement except for material or workmanship defects. Damage, failure, loss or deterioration due to ordinary wear and tear from abuse, misuse, negligence, accident, faulty installation, placement and operation, improper maintenance, unauthorized repair, exposure to unreasonable temperatures or conditions. This includes damages caused by misusing essential oils or water treatment and cleaning solutions. Damage resulting from inadequate packaging or carrier mishandling of returned products. Misplacement or loss of accessories such as nozzle, fragrance capsule, water tank cap etc. Shipping and transportation costs to and from any place of repair. Direct, indirect special or consequential damages of any type, including loss of profit or other economic loss. Transportation damage of a unit shipped from one of our retailers. Please contact them directly. This Warranty does not cover damages or defects caused by or resulting from failure to conform strictly to Copax's specifications in connection with the installation, operation, use, maintenance, or repair of the Copax appliance.

Pendant la période de garantie de 2 ans suivant l'achat de l'appareil, nous réparons ou remplaçons gratuitement toute machine ou pièce présentant un défaut matériel ou de fabrication par un produit remis à neuf (à notre discréction), sans vous imposer de frais pour les pièces ou la main-d'œuvre. HORMIS LA GARANTIE MENTIONNÉE CI-DESSUS, Copax EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE ET TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER PAR RAPPORT AU PRODUIT, POUR TOUTE PÉRIODE SUIVANT LA DATE D'EXPIRATION. Copax réparera ou échangera, à son entière discréction, un produit couvert par la garantie. AUCUN crédit ne sera accordé. Les remèdes décrits ci-dessus sont vos seuls recours possibles en cas de manquement à la garantie stipulée précédemment. QUI EST COUVERT : La garantie couvre tout propriétaire d'origine d'un appareil Copax privé pouvant fournir une preuve d'achat datée présentée sous la forme d'une facture ou d'un reçu. La garantie n'est pas transmissible. Une copie de la preuve d'achat datée doit être envoyée par fax, e-mail ou courrier avant de renvoyer l'unité. Indiquer le numéro de modèle de l'appareil et une description détaillée (de préférence dactylographiée) du problème que présente l'article. Mettre la description dans une enveloppe et la scotcher directement sur l'appareil avant de fermer la boîte. Ne rien écrire sur la boîte d'origine et ne pas la modifier de quelque manière qu'il soit. QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE : Les pièces qui doivent normalement être remplacées telles que les cartouches de déminéralisation, le Clean Cube, les filtres à charbon actif, les filtres à mèche d'eau et tout autre consommable nécessitant un remplacement régulier, sauf en cas de défauts matériels ou de fabrication. Les dommages, défauts, pertes et détériorations causés par l'usure normale due à un usage abusif ou incorrect, une négligence, un accident, une installation, un placement et un fonctionnement erronés, une maintenance inappropriée, une réparation non autorisée ou l'exposition à des températures ou conditions excessives. Les dommages causés par l'utilisation incorrecte des huiles essentielles ou des produits de traitement de l'eau et de nettoyage sont également concernés. Les dommages provoqués par un emballage inapproprié ou une manipulation incorrecte des produits renvoyés par le transporteur. Le mauvais positionnement ou la perte d'accessoires tels que la double, la capsule de fragrance, le bouchon du réservoir d'eau et autres. • Les frais d'expédition et de transport à destination et au départ de tout lieu de réparation. Les dommages particuliers ou consécutifs directs ou indirects de tout type, y compris les pertes de profit ou autres pertes économiques. Les dommages causés par le transport d'une unité expédiée par l'un de nos revendeurs. Merci de les contacter directement. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du non-respect strictement conforme des spécifications de Copax concernant l'installation, le fonctionnement, l'utilisation, la maintenance ou la réparation de l'appareil Copax.

Durante il periodo di garanzia di due anni a partire dalla data di acquisto dell'apparecchio, ripariamo o sostituiamo gratuitamente un apparecchio o una componente in cui è stato riscontrato un difetto di materiale o di lavorazione, oppure sostituiamo (a nostra discrezione) l'apparecchio o i componenti con un prodotto rimesso a nuovo, senza addebitarvi il costo delle parti di ricambio o della manodopera. FATTA ECCEZIONE PER LA GARANTIA DI CUI SOPRA, Copax ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ AD UN USO PARTICOLARE IN RELAZIONE A QUESTO PRODOTTO PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL TERMINE DELLA GARANZIA. Nell'ambito della presente garanzia, Copax procederà, a propria discrezione, alla riparazione o alla sostituzione del prodotto. Non verrà accordato alcun credito. I diritti specifici di cui sopra sono gli unici ed esclusivi rimedi in caso di violazione della garanzia di cui sopra. CHI È COPERTO DALLA GARANZIA? La garanzia copre l'acquirente originale di un prodotto Copax, acquistato privatamente, in grado di fornire una prova di acquisto sotto forma di fattura. La garanzia non è trasferibile. Prima di inviare l'apparecchio occorre inoltrare per fax, e-mail, o posta, la copia della fattura di acquisto originale datata. Indicare il numero del modello dell'apparecchio e una descrizione dettagliata (preferibilmente dattiloscritta) del problema. Mettere la descrizione in una busta e attaccarla direttamente all'apparecchio con un nastro adesivo prima di chiudere la scatola. Non scrivere nulla sulla scatola originale e non modificarla in nessun modo. NON SONO INCLUSI NELLA GARANZIA: I pezzi che generalmente richiedono una sostituzione come le cartucce decalcificanti, Clean Cube, filtro al carbone attivo, filtro assorbente e altre parti di consumo che necessitano una sostituzione regolare, a meno che non si tratti di un difetto di materiale o di produzione. I danni, difetti, perdite o deterioramenti risultanti da normale usura, uso improprio o scorretto, negligenza, incidente, installazione carente, collocazione e funzionamento errato, riparazione non autorizzata, esposizione a temperature o a condizioni eccessive. Ciò include, tra l'altro, i danni derivanti da un uso improprio di oli essenziali o prodotti per il trattamento dell'acqua e i detergenti. I danni derivanti da un imballaggio inappropriato o da manipolazione errata da parte del trasportatore nel rispedire il prodotto. Montaggio errato o perdita degli accessori, quali ugello, vaschetta delle fragranze, copertina del serbatoio, ecc. Le spese di spedizione e di trasporto verso il luogo di riparazione e ritorno. I danni particolari diretti, indiretti o conseguenti, di qualsiasi natura, comprese le perdite di profitto o altre perdite economiche. I danni causati dal trasporto di un'unità spedita da uno dei nostri rivenditori. Rivolgersi direttamente al rivenditore. La presente garanzia non copre i danni o i difetti causati o risultanti dal non rispetto rigorosamente conforme alle specifiche di Copax AG in merito all'installazione, al funzionamento, all'utilizzo, alla manutenzione o alla riparazione dell'apparecchio Copax.



**Schutzzitter**  
Protective grid  
Grille de protection  
Griglia di protezione

**Bedienpanel und Display**  
Control panel and display

Panneau de commande et écran  
Pannello di comando e display



**Filter – Gerät nie ohne Filter in Betrieb nehmen**

**Filter – Never operate the appliance without a filter**

**Filtre – Ne jamais mettre l'appareil en service sans filtre**

**Filtri – Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza un filtro**

**Hauptschalter**  
Main switch

Interrupteur principal  
Interruttore principale

**Gerätefuss**  
Appliance foot

Pied d'appareil  
Piedini dell'apparecchio

**Ein / Aus-Schalter**

ON / OFF switch

Interrupteur ON / OFF

Interruttore ON / OFF

**Oszillation links – rechts**

Left-right oscillation

Oscillation à gauche – à droite

Oscillazione a sinistra - destra

**Heizstufen**

Heating levels

Niveaux de chauffage

Livelli termici

1000 W

2000 W

**Wärmeleistung**

Heat output

Puissance thermique

Rendimento termico

Nennwärmeleistung

Nominal heat output

Puissance thermique nominale

Rendimento termico nominale

**P<sub>nom</sub>** 1.89 kW

**el<sub>max</sub>** N/A

Mindestwärmefliefung (Richtwert)

Minimum heat output (guide value)

Puissance thermique min. (valeur indicative)

Rendimento termico min. (valore indicativo)

**P<sub>min</sub>** 0.014 kW

**el<sub>min</sub>** N/A

Max. kont. Wärmeleistung

Max. cont. heat output

Puissance thermique max. cont.

Max continu Rendimento termico

**P<sub>max,c</sub>** 1.89 kW

**el<sub>SB</sub>** 0,452x10<sup>-3</sup>W

**Display**  
Display  
Écran  
Display

**Heiztemperatur einstellen**  
Heating temperature setting

Régler la température de chauffage

Impostazione della temperatura di riscaldamento

**5°–35°**

**Lüfter Ein / Aus**  
Fan ON / OFF  
Ventilation ON / OFF  
Ventilazione ON / OF

**Timer**  
Timer  
Minuterie  
Timer

**Hilfsstromverbrauch**  
Auxiliary power consumption  
Consommation d'électricité auxiliaire  
Consumo ausiliario di corrente

Bei Nennwärmefliefung

At nominal heat output

Avec une puissance thermique nominale

Con rendimento termico nominale

Bei Mindestwärmefliefung

At minimum heat output

Avec une puissance thermique minimale

Con rendimento termico minimo

Im Bereitschaftszustand

In standby state


En mode veille

Stato di stand-by

**el<sub>SB</sub>** N/A


**el<sub>min</sub>** N/A

**el<sub>SB</sub>** 0,452x10<sup>-3</sup>W

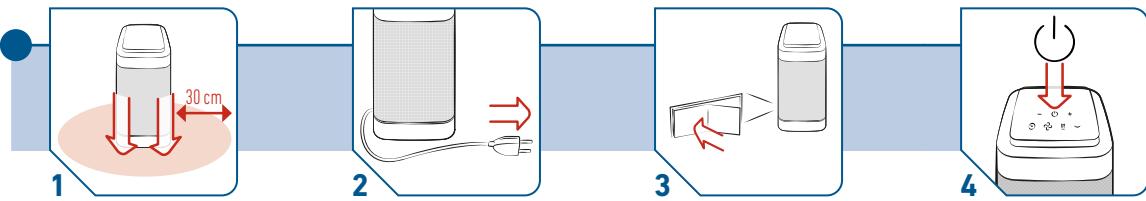


**Gerät gerade / stabil hinstellen**  
Place appliance in an upright / stable position  
Placer l'appareil bien droit/en position stable  
Collocare l'apparecchio in posizione verticale / stabile

Auf stabile, ebene Fläche achten  
Make sure that the surface is stable and even  
Veiller à ce que la surface soit stable et plane  
Fare attenzione che la superficie sia stabile, piana

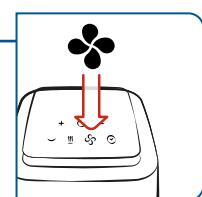


**Optionale Einstellungen**  
Optional adjustments  
Configurations en option  
Impostazioni opzionali

Lüfter aktivieren  
Activate fan  
Activer le ventilateur  
Attivare la ventola

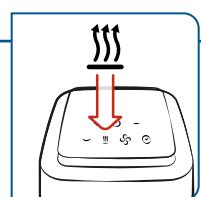


Heizstufe wählen  
Select heating level  
Sélectionner le niveau de chauffage  
Selezione il livello di calore

**1000 W**  
**2000 W**

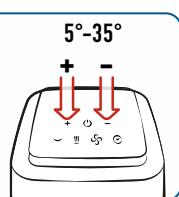


Zieltemperatur einstellen  
Set target temperature  
Régler la température cible  
Impostazione della temperatura target

Gerät hat keine Kühlfunktion  
Appliance has no cooling function  
L'appareil n'a pas de fonction de refroidissement  
Il dispositivo non ha una funzione di raffreddamento

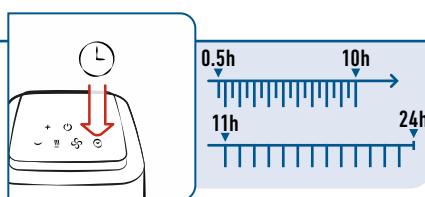


Timer einstellen, mehrfaches tippen  
Set timer, tap several times  
Régler la minuterie, taper plusieurs fois  
Impostare il timer, toccare più volte

Gerät schaltet danach automatisch aus  
The appliance switches off automatically afterwards  
L'appareil s'éteint alors automatiquement  
L'apparecchio si spegne automaticamente

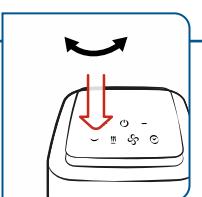


Oszillation links – rechts wählen  
Select left-right oscillation  
Sélectionner l'oscillation à gauche – à droite  
Selezionare oscillazione a sinistra – destra

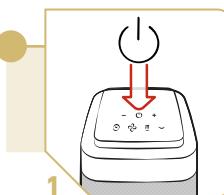


**Nach dem Gebrauch**  
After use  
Après l'utilisation  
Dopo l'uso

Gerät ausschalten  
Power off  
Éteindre l'appareil  
Spegnere il dispositivo

Gerät lüftet zum Abgekühlung nach  
Device ventilates until cooled down  
L'appareil continue de ventiler jusqu'à ce qu'il refroidisse  
Il dispositivo ventila fino a quando non si raffredda

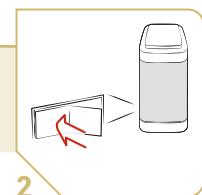

Hauptschalter ausschalten  
Switch off main switch  
Éteindre l'interrupteur principal  
Spegnere l'interruttore principale

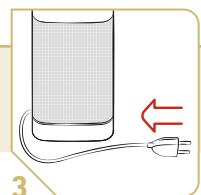

Gerät ausstecken  
Unplug the appliance  
Débrancher l'appareil  
Scollegare l'apparecchio dalla rete


Kühl und staubgeschützt an einem trockenen Ort verstauen  
Store in a dry, cool and dust-protected place  
Ranger dans un endroit sec, au frais et à l'abri de la poussière.  
Conservare in un luogo asciutto, fresco e protetto dalla polvere.




**Reinigung**  
Cleaning  
Nettoyage  
Pulizia

Trocken abwischen  
Wipe dry  
Essuyer avec un chiffon sec  
Pulire con un panno asciutto

Keine scheuernden Reinigungsmittel  
No abrasive cleaning solutions  
Ne pas utiliser de nettoyant abrasif  
Non utilizzare detergenti abrasivi

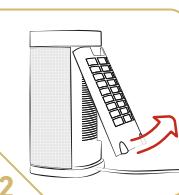

Abdeckung öffnen  
Remove panel  
Retirer le couvercle  
Rimuovere il pannello

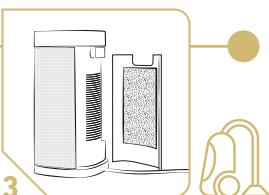

Filter absaugen. In umgekehrter Abfolge  
Gerät wieder zusammenbauen  
Vacuum the filter. Reassemble the appliance in reverse order  
Aspirer le filtre. Remonter l'appareil dans l'ordre inverse.  
Aspirare il filtro. Rimontare l'apparecchio in ordine inverso.

Gerät lässt sich nicht einschalten  
Appliance cannot be switched on  
L'appareil ne peut pas être mis en marche  
L'apparecchio non si accende

Netzgerät korrekt anschliessen  
Connect to power supply correctly  
Brancher correctement le bloc d'alimentation  
Collegare l'alimentatore correttamente

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Datos técnicos             |           |
| Technische specificaties   |           |
| Tekniset tiedot            | <b>12</b> |
| Tekniske data              |           |
| Bienvenida                 |           |
| Welkom                     |           |
| Tervetuloa                 | <b>13</b> |
| Velkommen                  |           |
| Seguridad                  |           |
| Veiligheid                 |           |
| Turvallisuus               | <b>14</b> |
| Sikkerhed                  |           |
| Garantía                   |           |
| Garantie                   |           |
| Takuu                      |           |
| Garanti                    | <b>17</b> |
| Visión general del aparato |           |
| Overzicht apparaat         |           |
| Laitteen yleiskatsaus      |           |
| Oversigt over apparatet    | <b>18</b> |
| Uso / Limpieza             |           |
| Gebruik / Schoonmaken      |           |
| Käyttö / Puhdistus         |           |
| Brug / Rengøring           | <b>20</b> |

**Datos técnicos | Technische specificaties | Tekniset tiedot | Tekniske data**

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Potencia máx. | Número de niveles         |
| Vermogen max. | Aantal niveaus            |
| Maksimiteho   | Tehojen lukumäärä         |
| Effekt maks.  | Antal trin                |
| <b>2000 W</b> | <b>2</b>                  |
| Peso          | Dimensiones (L x A x P)   |
| Gewicht       | Afmetingen (L x H x D)    |
| Paino         | Mitat (L x K x S)         |
| Vægt          | Dimensioner (L x H x D)   |
|               | <b>180 x 180 x 370 mm</b> |

Modificaciones técnicas reservadas  
Technische wijzigingen voorbehouden  
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään  
Tekniske ændringer forbeholderes

¡Enhorabuena! Acaba de adquirir el excepcional y técnicamente avanzado calefactor de aire caliente Stylies Corvus. Este potente calefactor le brindará alegría en los días fríos de invierno. Mejorará el clima en sus habitaciones y le proporcionará una experiencia placentera en su uso. Al igual que con todos los electrodomésticos, es necesario tomar precauciones especiales al manipular el calefactor para evitar lesiones, incendios o daños en el dispositivo. Antes de usarlo por primera vez, lea detenidamente las instrucciones de operación y preste atención tanto a las pautas de seguridad como a las indicaciones de seguridad en el dispositivo. Este calefactor de aire caliente está diseñado exclusivamente para habitaciones bien aisladas o para su uso ocasional. ¡Disfrute de la comodidad que le brinda su nuevo calefactor Stylies Corvus!

Gefeliciteerd! U bent zojuist eigenaar geworden van de uitzonderlijke en technisch ultramoderne Stylies Corvus-luchtverhitter. Deze krachtige luchtverhitter voor koude winterdagen zal u veel plezier geven wanneer u hem gebruikt en het klimaat in uw kamers verbeteren. Zoals bij alle elektrische huishoudelijke apparaten, zijn speciale voorzorgsmaatregelen vereist om verwondingen en brand of schade aan het apparaat te voorkomen bij het gebruik van de luchtverhitter. Lees voor het eerste gebruik deze handleiding zorgvuldig door en neem de veiligheidsrichtlijnen en veiligheidsinstructies op het apparaat in acht. Deze luchtverhitter is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik. Geniet van het comfort dat uw nieuwe Stylies Corvus-luchtverhitter u biedt!

Onneksi olkoon! Sinusta on juuri tullut ylimääräisen ja tekniseksi edistyneen Stylies Corvus -lämmittimen omistaja. Tämä tehokas lämmitin antaa sinulle paljon iloa ja parantaa huoneesi ilmanlaatuia. Kuten muissakin sähkökäytöissä kotitalouden laitteissa, on huomioitava erityiset turvatoimenpiteet loukkaantumisten sekä tulipalon tai laitevauroiden välttämiseksi lämmittimen käytettäessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen ensimmäistä käyttöä ja noudata turvamääryksiä ja turvallisuusohjeita laitteessa. Tämä lämmitin sopii vain hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön. Nauti uuden Stylies Corvus -lämmittimen tuomasta mukavuudesta!

Hjertelig tillykke! Du er lige blevet ejer af den usædvanlige og teknisk topmoderne Stylies Corvus varmluftblæser. Denne kraftige varmluftblæser vil gøre dig glad og forbedre indeklima i dine rum. Lige som ved alle elektriske husholdningsapparater kræves der ved betjening af varmluftblæseren særlige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå tilskadekomst såvel som brand eller skader på apparatet. Læs venligst denne brugsvejledning igennem inden første brug, og tag hensyn til sikkerhedsforskrifterne samt overhold sikkerhedsanvisningerne på apparatet. Denne varmluftblæser er kun egnet til velisolerede rum eller brug en gang imellem. Nyd den komfort, som din nye Stylies Corvus varmluftblæser bringer!

Encontrará más información acerca de nuestros productos y nuestra gama completa en:

Meer informatie over onze producten en assortiment is te vinden op :

Lisätietoja tuotteistamme ja tuotevalikoima löytyy osoitteesta

Flere informationer om vores produkter og vores sortiment finder du på

[www.stylies.com](http://www.stylies.com)

 Los niños mayores de 8 años o las personas con capacidades psíquicas, físicas o sensoriales limitadas, con poca experiencia y conocimientos, solo pueden utilizar el aparato bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si han recibido instrucciones acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros a ello asociados. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

Kinderen vanaf 8 jaar of personen met beperkte mentale, fysieke, of sensorische capaciteiten, gebrekkeige ervaring en kennis, mogen het apparaat alleen gebruiken als zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of aan hun het veilig gebruik van het apparaat getoond wordt en de daarmee verbonden gevaren begrepen hebben. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset, henkilötä tai fyysiseltä toimintakyvyiltään rajoittuneet tai laitteen käyttöön perehtymätömät henkilöt saavat käyttää laitetta vain, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on neuvonut heitä tai jos heille on opastettu laitteen turvallinen käyttö ja he ovat ymmärtäneet riskit. Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta ilman valvontaa.

Børn fra 8 år og personer med nedsat psykisk, fysisk eller sensorisk funktionsevne, manglende erfaring og viden må kun benytte apparatet, hvis de er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de har fået vist, hvordan man anvender apparatet på en sikker måde, og de har forstået de hermed forbundne risici. Rengørings- og vedligeholdelsesarbejder må ikke udføres af børn uden opsyn.

Los niños no deben jugar con el aparato. Mantener el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años. El material de embalaje (p.ej., las bolsas de plástico) debe mantenerse alejado de los niños.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer weg van kinderen onder de 8 jaar. Verpakkingsmateriaal (bijv. foliezak) hoort niet in de handen van kinderen te komen.

Lasten ei pidä antaa leikkiä laitteella. Laite ja virtajohto tulee pitää alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa. Älä anna pakkausmateriaaleja (kuten foliopussia) lasten käsii.

Børn må ikke lege med apparatet. Apparat og lysnetkabel skal opbevares utilgængeligt for børn under 8 år. Emballagemateriale (f.eks. foliepose) hører ikke hjemme i børns hænder.



Si el aparato se cayera al agua, deberá desenchufarse antes de extraerlo del agua. El aparato deberá ser revisado por un especialista antes de su siguiente uso.v

Indien het apparaat in het water valt, eerst de stekker uit de wandcontactdoos halen. Voordat u het apparaat weer gebruikt, dient het gecontroleerd te worden door een vakman.

Jos laite putoaa veteen, ennen laitteen vedestä ottamista tulee ensin poistaa pistoke seinästä. Valtuutetun henkilön on tarkastettava laite ennen sen seuraavaa käyttöä.

Hvis apparatet falder i vandet, skal stikket tages ud, inden apparatet tages op af vandet igen. Apparatet skal kontrolleres af en fagmand, før det tages i brug igen.



**Desconectar y desenchufar siempre el aparato:** si el aparato no está vigilado, antes del montaje y desmontaje, antes de la limpieza, en caso de averías durante el uso y después del uso. Se debe poder acceder al enchufe en todo momento.

**Apparaat altijd uitschakelen en de stekker uit de wandcontactdoos halen:** indien geen toezicht aanwezig is, voór de montage, en demontage, voór de reiniging, bij storingen tijdens het gebruik en na het gebruik. De stekker moet altijd bereikbaar zijn.

**Kytke laite pois päältä ja irrota virtajohto:** jos laite ei ole valvonmassa sekä asennuksen tai asennuksen purun, puhdistuksen, toimintahäiriöiden ja käytön lopettamisen yhteydessä. Virtapistokseen on oltava aina käytettävissä.

**Sluk altid for apparatet, og træk stikket ud:** når apparatet ikke er under opsyn, inden montering og afmontering, inden rengøring, ved fejl under brug og efter brug. Stikket skal til enhver tid være tilgængeligt.

Por motivos de seguridad, no utilizar accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante.

Gebruik om veiligheidsredenen geen accessoires die niet worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant.

Älä käytä turvallisuussyyistä muita kuin valmistajan suosittelemia tai myymä lisävarusteita.

Af sikkerhedsmæssige årsager må tilbehør, som ikke er anbefalet eller solgt af producenten, ikke anvendes.

Nunca utilizar el aparato cerca del agua (bañeras, lavabos, etc.). No exponer a la lluvia y humedad.

Apparaat niet in de buurt van water gebruiken (badkuipen, wastafels enz.). Niet blootstellen aan regen of vocht.

Älä käytä laitetta vesijärjestelmen (kylypämmeiden tai pesuvaltaiden) läheisyydessä. Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Brug aldrig apparatet i nærheden af vand (badekar, håndvask osv.). Må ikke udsættes for regn og fugt.



**Conexión a la red:** Se recomienda operar el aparato conectándolo a un interruptor diferencial (máx. 30 mA). La tensión se debe corresponder con las indicaciones de la etiqueta de tipo del aparato. No utilizar cables de prolongación. Nunca tocar piezas que estén bajo tensión.

**Netaansluiting:** De beste manier om het apparaat te gebruiken is met een aardlekschakelaar van max. 30mA. De spanning moet overeenkomen met de informatie op het typeplaatje van het apparaat. Gebruik geen verlengsnoer. Raak geen onderdelen aan die onder spanning staan.

**Verkohiljittäntä:** Lättä laite mieluiten Fl-suojattuun pistorasiaan (max. 30 mA). Jänpitteen tulee vastata laitteen arvokilvessä annettuja tietoja. Älä käytä jatkokohtoa. Älä koskaan koske jänitteisiin osiin.

**Tislutning til lysnettet:** Apparatet bør helst anvendes med Fl-relæ (maks. 30 mA). Spændingen skal stemme overens med angivelserne på apparatets typeskilt. Brug ikke forlængerledning. Berør aldrig spændingsførende dele.

Comprobar que el aparato y el cable de alimentación no presenten daños. Nunca poner en servicio los aparatos dañados (incl. cable de alimentación). Deberán ser reparados o sustituidos por el fabricante, su servicio técnico o un técnico cualificado. Nunca abrir uno mismo el aparato – ¡Peligro de sufrir lesiones!

Controleer het apparaat en het netsnoer op schade. Beschadigde apparaten (incl. netsnoer) niet in bedrijf nemen. Door de fabrikant, zijn servicepunt of gekwalificeerde vakmensen laten repareren of vervangen. Open het apparaat niet zelf – Verwondingsgevaar!

Tarkista laite ja virtajohto vaurioiden varalta. Vahingoittuneet laitteet (sis. virtajohto) tulee poistaa käytöstä – niiden huollossa tai vaihdosta uuteen vastaa valmistaja tai valmistajan oma tai valtuuttama huoltoliike. Älä koskaan avaa itse laitetta – loukkaantumisvaara!

Kontrollér apparatet og lysnetkabel for beskadigelse. Beskadigede apparater (inkl. lysnetkabel) må aldrig anvendes – sørge for, at få dem repareret eller udskiftet af producenten, dennes serviceafdeling eller kvalificerede fagfolk. Abn aldrig selv apparatet – risiko for tilskadekomst!

Nunca sumergir el aparato en agua u otros líquidos. ¡Existe peligro de cortocircuitos!

Het apparaat niet in water of andere vloeistoffen dompelen. Er bestaat gevaar voor kortsluiting!

Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Oikosulkuavara!

Dyp aldrig apparatet ned i vand eller anden væske. Der er risiko for kortslutning!



Nunca colocar el aparato ni el cable de alimentación sobre superficies calientes (placa eléctrica). Nunca colocar el aparato cerca de fuego abierto. No exponer el aparato a un calor fuerte (fuentes de calor, radiadores, radiación solar).

Het apparaat en netsnoer niet op hete oppervlakken (kookplaten) plaatsen of leggen. Het apparaat niet in de buurt van open vuur brengen. Het apparaat niet blootstellen aan overmatige hitte (warmtebronnen, -lichamen, zonnestraling).

Älä laske tai aseta laitetta tai virtajohtoa kuumille alustoiille (liesitasolle). Älä vie laitetta avotulen läheisyyteen. Älä altista laitetta kuumuudelle (lämmönlähteille tai suoralle auringonvalolle).

Stil eller læg aldrig apparatet og / eller netværkskablet på varme flader (kogeplade). Placer aldrig apparatet i nærheden af åben ild. Udsæt ikke apparatet for kraftig varme (varmekilder, radiatorer, sollys).

El aparato ha sido diseñado exclusivamente para su uso doméstico, no para su uso comercial. Nunca operar ni conectar el aparato a temporizadores o interruptores con control remoto. Nunca introducir los dedos ni objetos en las aperturas del aparato.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Het apparaat niet via een tijdschakelklok of op afstand bedienbare schakelaar gebruiken of aansluiten. Steek geen vingers en voorwerpen in de openingen van het apparaat.

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, ei liiketoiminnalliseen käyttöön. Älä lättä laitetta ajastimeen tai etäohjattavaan virtakytkimeen. Älä työnnä sormia tai esineitä laitteen aukkoihin.

Apparatet er udelukket beregnet til anvendelse i husholdninger, ikke til erhvervsmæssig brug. Apparatet må aldrig anvendes med eller sluttet til en timer eller fjernbetjening. Stik aldrig fingre eller genstande ind i apparatets åbninger.

Colocar siempre el aparato sobre una base seca, plana, estable y resistente tanto al calor como a la humedad. Nunca colocar ni operar sobre muebles y/o en el exterior.

Het apparaat op droge, vlakke, stabiele en hitte- en vochtbestendige ondergrond plaatsen. Noot op meubels plaatsen en / of buitenhuis mee werken.

Aseta laite aina kuivalle, tasaiselle, vakaalle, lämmön- ja kosteudenkestävälle lattialle. Älä aseta laitetta huonekalujen päälle, äläkä käytä sitä ulkotiloissa.

Placér altid apparatet på et tørt, plant, stabilt, varme- og fugtbestandigt gulv. Må aldrig placeres på møbler og / eller anvendes udendørs.

! No utilizar el aparato en estancias pequeñas (de menos de 4 m<sup>2</sup> de superficie) ni en entornos explosivos, y tampoco para secar la colada.

Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes (kleiner dan 4m<sup>2</sup> oppervlak), niet in een explosieve omgeving en niet voor het drogen van de was.

Älä käytä laitetta pienissä huoneissa (alle 4 m<sup>2</sup>), räjähdyssalittisessa ympäristössä eikä kuivaamiseen.

Brug ikke apparatet i mindre rum (under 4 m<sup>2</sup>) eller i eksplorative omgivelser, og anvend det ikke til at tørre tøj.

Los aparatos sin utilizar / sin vigilar se deberán apagar y desenchufar. Nunca enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato. Nunca desenchufar tirando del cable de alimentación o con las manos húmedas. Situar el cable fuera de las zonas que se frecuentan a menudo.

Ongebruikte, onbewaakte apparaten uitschakelen en netsnoer altijd uit de wandcontactdoos halen. Netsnoer nooit om het apparaat wikkelen. Trek nooit aan het netsnoer of met natte handen aan de stekker. Kabels buiten de vaak bezochte zones leggen.

Kytke käyttämättömistä, valyomattomista laitteista virta pois ja irrota pistoke pistorasiasta. Älä koskaan kierrä virtajohtoa laitteeseen ympärille. Älä irrota virtajohtoa johdosta vettämällä tai märin käsin. Aseta johto etäällä usein käytetyiltä alueilta.

Sluk altid for apparater, som ikke er i brug og er uden opsyn, og træk stikket ud. Lysnetkablen må ikke vikles omkring apparatet. Træk aldrig stikket ud med våde hænder eller ved at trække i kabet. Før kablet uden for hyppigt frekventerede områder.

! Nunca tapar la apertura de salida de aire durante el funcionamiento ni colocar objetos sobre ella - ¡Peligro de sobrecalentamiento!

Luchtuiltaatopening tijdens de werking nooit afdekken of voorwerpen hierop leggen - Gevaar voor oververhitting.

Älä peitä ilmanpoistoaukkoja tai aseta esineitä niiden päälle käytön aikana - ylikuumenemisvaara!

Når apparatet er i brug, må ventilationsåbninger aldrig dækkes til eller bruges til fralægning af genstande - risiko for overophedning!



Complimiento de las directivas europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética.

In overeenstemming met de Europese richtlijnen voor veiligheid en EMV.

Europaan turvallisuus- ja EMC-direktiivien mukainen.

I henhold til de europæiske direktiver vedrørende sikkerhed og EMK.

! El aparato se calienta mucho durante su funcionamiento - ¡Peligro de quemaduras! Dejar que el aparato se enfrie antes de guardarlo. Extinguir los aparatos incendiados únicamente con una manta contra incendios.

Het apparaat wordt tijdens het gebruik zeer warm - Verbrandingsgevaar! Apparaat voor opbergen laten afkoelen. Apparaten die vlam hebben gevast mogen alleen worden geblust met een blusdeken.

Laite kuumenee erittäin paljon käytön aikana - palovammojen varaa! Anna laitteen jäähtyä ennen varastointia. Sammutta palava laite vain palohuovalla.

Apparatet bliver meget varmt under brug - forbrændingsfare! Lad apparatet køle af inden det stilles væk. Sluk kun for brændende apparater med et brandtæppe.

Si el aparato se usa para fines extraños, se opera inadecuadamente o no es reparado por un especialista, la empresa no asumirá responsabilidad alguna por los eventuales daños que se produzcan. En tal caso desaparecerá el derecho a garantía.

Wordt het apparaat misbruikt, verkeer bediend of niet deskundig gerepareerd, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade die optreedt. In dit geval vervalt de aanspraak op garantie.

Jos laitetta käytetään tarkoituksen vastaisesti, virheellisesti tai laitteen huoltaa muu kuin valtuutettu henkilö, vahingonkorvausvaatimuksia ei voida hyväksyä. Tämä mitätöi laitteen takuun.

Hvis apparatet anvendes utilsigtet, betjenes forkert eller repareres fagligt ukorrekt, hæftes ikke for heraf følgende skader. I så fald bortfalder garantien.

No deschar en la basura doméstica. El aparato se debe desechar conforme a la normativa local. Los aparatos fuera de uso deben dejarse inmediatamente inservibles. Desenchufar y cortar el cable de alimentación. Los aparatos eléctricos deben entregarse en el comercio donde se adquirieron o en un punto de recogida.

Geen huisvuil. Het apparaat moet volgens de plaatselijke voorschriften afgevoerd worden. Uitgewerkte apparaten direct onbruikbaar maken. Stekker uit wandcontactdoos halen en netsnoer doorsnijden. Elektrische apparaten in de winkel of op een verzamelpunt inleveren.

Ei sovi kotitalousjätteeseen. Laite tulee hävitettävä paikallisten jätemaaräysten mukaisesti. Tee käytöstä poistetut laitteet käyttökelvottomaksi. Irrota virtapistoke ja katkaise virtajohto. Sähkölaiteet tulee toimittaa laitteen myyneelle myyjälle tai kierrätyssäsamalle.

Ikke husholdningsaffald. Apparatet skal bortskaffes i henhold til de lokalt gældende bestemmelser. Udtjente apparater skal straks gøres ubrugelige. Træk stikket ud, og klip kablet over. Elektriske apparater skal afleveres der, hvor de er købt, eller på en genbrugsstation.


Durante los dos años siguientes a la compra del aparato, lo repararemos o sustituiremos por otro si así lo desea, sin coste alguno. La garantía se aplica a la máquina, o a cualquier pieza que presente defectos en el material o de fabricación. EXCEPTO EN EL CASO DE LA GARANTÍA ARRIBA DESCRITA, COPLAX NO ASUME NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, NI DE MERCANCIA O AJUSTE, INDEPENDIENTE DEL PROPÓSITO, REFERIDA AL PRODUCTO, TRANSCURRIDO EL PERÍODO DE 2 AÑOS DE COBERTURA. Coplax se encarga de decidir si reparar o sustituir un producto en garantía. NO concedemos crédito en ningún caso. Las reparaciones arriba descritas son las únicas que efectúa el usuario en caso de que se incumpla de algún modo la garantía arriba mencionada A QUIEN CUBRE: La garantía cubre el aparato Coplax siempre y cuando su propietario conserve la prueba de compra, que equivale a una factura o recibo. La garantía es intransferible. El propietario debe conservar la prueba de compra original. Antes de proceder a la devolución del aparato, es necesario enviar una copia de dicha prueba original (en la que consta la fecha de compra) por fax, correo electrónico o correo ordinario. Le rogamos que adjunte el número de modelo del aparato, además de una descripción detallada (escrita a máquina, si es posible) del problema que presenta el artículo. Introduzca la descripción en un sobre y péguela directamente en el aparato antes de cerrar la caja. No escriba nada en la caja original, ni la cambie. QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA: Las piezas que precisan ser sustituidas con cierta frecuencia, como cartuchos de desmineralización, Clean Cube, filtros de carbón activo, filtros de mecha para el agua u otros artículos que requieren sustitución, excepto aquellos que presenten defectos en el material o de fabricación. Daños, averías, pérdidas o deterioro debido a un uso indebido, desgaste, negligencia, accidentes, instalación o posición incorrecta del aparato, mal uso, mantenimiento inadecuado, reparación no autorizada, exposición a temperaturas o condiciones extremas. Se incluyen los daños ocasionados por el uso indebido de aceites esenciales o tratamiento de aguas y soluciones limpiadoras. Los daños debidos al embalaje inadecuado o manipulación incorrecta por parte del transportista, que afecten a los productos devueltos. Pérdida o extravío de accesorios como la boquilla, la cápsula de fragancia, el tapón del depósito de agua etc. Los costes de envío y transporte desde el lugar de origen al taller de reparaciones. Daños directos, indirectos o especiales, sean del tipo que sean, incluyendo pérdida de ganancias u otras pérdidas económicas. Daños en una unidad enviada por uno de nuestros proveedores, ocasionados durante el transporte. Le rogamos que consulte directamente con dicho proveedor. Esta garantía no cubre daños o averías ocasionados por o resultado de no observar las indicaciones de Coplax, referidas a la instalación, utilización, el mantenimiento o la reparación del aparato.

Tijdens de garantieperiode van twee jaar vanaf de aankoop van het apparaat verzorgen wij de reparatie van een apparaat of oven, waarbij een fabrikagefout is vastgesteld, of (naar eigen goeddunken) de vervanging hiervan door een gerepareerd product, zonder hiervoor kosten voor de onderdelen of arbeidsloon in rekening te brengen. AFGEZIEN VAN DE BOVENSTAANDE GARANTIE AANVAARDT COPLAX VOOR DE TIJD AANSLUITEND OP DE GARANTIEPERIODE GEEN ANDERE STILZWIJGENDE GARANTIE OF TOEZEGGING OVER DE GANGBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEKE TOEPASSING MET BETrekKING Tot HET PRODUCT. Coplax reparaert of vervangt het product in het kader van garantie volgens eigen goeddunken. Er ontstaat GEEN tegoocht. De bovengenoemde rechtsmiddelen vormen uw enige rechtsmiddelen bij schending van de bovengenoemde garantie. WIE HEEFT RECHT OP GARANTIE? De eerste eigenaar van een Coplax-apparaat in privébezit, die een gedateerde aankoopbewijs in de vorm van een rekening of kwitantie kan overleggen, heeft recht op garantie. De garantie is niet overdraagbaar. Voor teruggave van de eenheid dient een kopie van het gedateerde originele aankoopbewijs per fax, e-mail of post te worden toegezonden. Voeg het artikel- en typenummer van het apparaat en een gedetailleerde beschrijving van het probleem bij (bij voorkeur getypt of uitgeprint). Doe de beschrijving in een envelop of omslag en plak deze voor verzegeling van de verpakking direct op het apparaat. Breng geen wijzigingen of opschriften aan op de originele verpakking. NIET BIJ DE GARANTIE INBEGREPEN: Onderdelen die normaliter moeten worden vervangen, zoals ontkalkingspatronen, Ionic Clean Cube, actiekoefilter, kousfilter en overige regelmatig te vervangen onderdelen, tenzij zich hierbij een materiaal of verwerkingsfout voordoet. Schade, uitval, verlies of verslechtering als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik, gebruik dat niet aan de voorschriften voldoet, natigheid, ongeval, fouten bij installatie, opstelling en gebruik, ondeskundig onderhoud, onbevoegde reparatie, belangstelling onder inadequate temperaturen of condities. Dit omvat onder andere schade als gevolg van ondeskundig gebruik van etherische oliën of waterzuiverings- of reinigingsmiddelen. Schade als gevolg van ontorekende verpakking of foutieve behandeling door vervoerders bij productretourning. Foutieve inbouw of verlies van toebehoren, sproeier, geofrestsproever, waterankers etc. Kosten voor verzending en vervoer naar reparatielocatie en terug. Directe, indirecte, bijzondere of gevolschade van enigerlei aard, waaronder winstderving of andere bedrijfsverliezen. Transportschade aan een eenheid die door één van onze dealers is geleverd. Neem rechtstreeks contact op met de dealer. Deze garantie geldt niet voor schade of defecten die terug te voeren zijn op het niet naleven van de specificaties van Coplax met betrekking tot installatie, gebruik, toepassing, onderhoud of reparatie van het Coplax-apparaat.

2 vuoden takuuksen aikana laitteen hankkimisen jälkeen korjaamme laitteen tai vaihdamme sen kunnostettu tuotteeseen (oman harkintamme mukaan) veloitamatta mitään osista tai työstä, mikäli koneessa tai sen osassa ilmenee materiaali- tai valmistusvirkaa. EDELÄ MAINTTUJA TAKUUJA LUKUUN OTTAMATTAA COPLEX KIELTÄÄ KAikki MUUT VALÍLLISET TAKUUT JA TAKUUT KAUPPALE POISUDESTA TAII SOVELTUUVUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TUOTTEEN OSALTA AJANJAKSON PÄÄITYTTYÄ. Coplax korja tai vaihtaa tuotteen takuuksen aikana oman harkintansa mukaan. Hyvitystä ei anneta. Edellä mainitut korvaukset ovat ainoat korvaukset, jos edellä mainittua takuuta rikkotaan. KETA TAKUU KOSEE: Yksityisessä omistuksessa olevan Coplax-laitteen alkuperäistä omistajaa, joka esittää pääväämäällä varustetun ostotodistuksen laskun tai kuitin muodossa. Takuuta ei voi siirtää. Alkuperäinen pääväämäällä varustetut ostotodistus on toimitettava (kopio on faksataan, lahetetään sähköpostitse tai postitse) ennen laitteen palauttamista. Liita myös korjausmaksu mallinumerolle ja yksityiskohdat kuvaus viasta (mielikuvalla konneella kirjoitettuna). Sulje kuvaus kirjeekseen ja teippaa kuori suoraan laitteeseen ennen pakkauskseen sulkeutua. Älä kirjoita mitään alkuperäisen pakkauskuvaan tai muuta sitä millään tavalla. TÄMÄ TAKUU EI KATA: Osia, jotka vaativat normaalista vaihtamista, kuten kalkinpoistopatrūumat, Clean Cube, aktiivihiihdistuudattimet, vedenuudattimet ja muita kuluvia osia, jotka vaativat säännöllisen vaihtamisen lukuun ottamatta materiaali- tai valmistusvirkaa. Tavanomaisen kulumisen, vahingoittamisen, väärinkäytön, laiminlyönnin, onnettomuksiin, virheellisen asemuksiin tai sijoittamiin, virheellisen käytön, virheellisen kunnossapidon, luovuttavien korjausten, kohtuutimelle lämpötiloille tai olosuhteille altistamisen aiheuttamaa vaurioita, vikoja, menetyksiä tai heikkenemistä. Vaurioita, jotka johtuvat palautetun tuotteen epäainasuuksista pakkauksista tai kuljetusliikenne aiheuttamia vaurioita. Varusteiden, kuten suuttimen, tuoksukapselin, vesisäiliön korkin ym., virheellistä asetamista tai niiden kauhistamista. Toimitus ja kuljetuskustannuksia korjauspakasta takaisin. Minkäänlaista suuria, epäsuoria, erityisiä tai välttämättömiä vaurioita, mukaan lukien liikevoittojen menetyksiä ja muut taloudelliset menetykset. Jälleenmyyjiemme toimittamien laitteiden kuljetusvaurioita. Ota yhteyttä suoraan läheenmyymmeen. Tämä takuu ei kata vaurioita tai vikoja, jotka aiheutuvat siitä, että Coplaxin omisteja Coplax-laitteen asemuksesta, käytöstä, kunnossapidosta tai korjauskisista ei ole noudatettu tarkasti.

I garantiperioden på 2 år efter køb af enheden vil vi reparere eller erstatter enhver maskine eller del, der viser sig at være defekt i materialer eller udførelse med et renoveret produkt (efter eget valg) uden omkostninger for dig for dele eller løn. BORTSET FRA GARANTEN OVENFOR, FRALÆGGER COPLEX SIG ENHVER OG ALLE ANDRE UNDERFORSTÅDE GARANTIER OG ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL MED HENSYN TIL PRODUKTET I ENHVER PERIOD EFTER UDFORELSEN. Coplex vil efter eget skifte reparere eller udskifte produkt under garantien. Der gives IKKE nogen kredit. Øvennævnte løsninger er dine eneste løsninger i tilfælde af brud på ovennævnte garanti. Vaurio, johtuva johtuvat garanti periorde.

Den oprindelige ejer af et privatejet Coplax-apparat, der kan fremvises og dateret købsbevis i form af en faktura eller kvittering, er dækket af garantien. Garantien kan ikke overdrages til en anden person. Der skal faxes, e-mailles eller sendes en kopi af det originale daterede købsbevis, inden enheden sendes retur. Oplys modelnummeret til din enhed og en detaljeret beskrivelse (helst maskinskrift) af problemet med varen. Vedlæg din beskrivelse i en kuvert og tape den direkte på enheden, inden emballagen lukkes. Skriv ikke noget på den originale emballage, og undgå at ændre den på nogen måde. HVAD DENNE GARANTI IKKE DÆKKER: Dele, der normalt kræver udskifting, såsom demineraliseringsspatrioner, rengøringstreninger, aktive kulfiltre, vandkuglefiltre og andre forbrugsvarer, der kræver regelmæssig udskifting, undtagen fejl i materialer eller fremstilling. Skader, fejl, tab eller forringelse, som følge af almindelig slitage fra misbrug, uagtsomhed, ulykke, forkert installation, placering og betjening, forkert vedligeholdelse, autoriseret reparation, udsættelse for urimelige temperaturer eller forhold. Dette omfatter skader, som følge af misbrug af æteriske olie- eller vandbehandling og rengøringsmidler. Skader som følge af utilstrækkelig emballage eller transportmisshandling af returnerede produkter. Tilbehør, der er anbragt forkert eller såsom dyser, duftkapsler, dækslør til vandbeholderen osv. Forsendelses- og transportsomkostninger til og fra ethvert reparationssted. Direkte, indirekte særlige skader eller folgeskader af enhver art, herunder tab af overskud eller andet økonomisk tab. Transportskader af en enhed, der er afsendt fra en af vores forhandlere. Kontakt forhandleren direkte. Denne garanti dækker ikke skader eller mangler, der skyldes eller som følge af manglende overholdeelse af Coplax' specifikationer i forbindelse med installations-, drifts-, brug-, vedligeholdelse og reparation af Coplax-enheden.

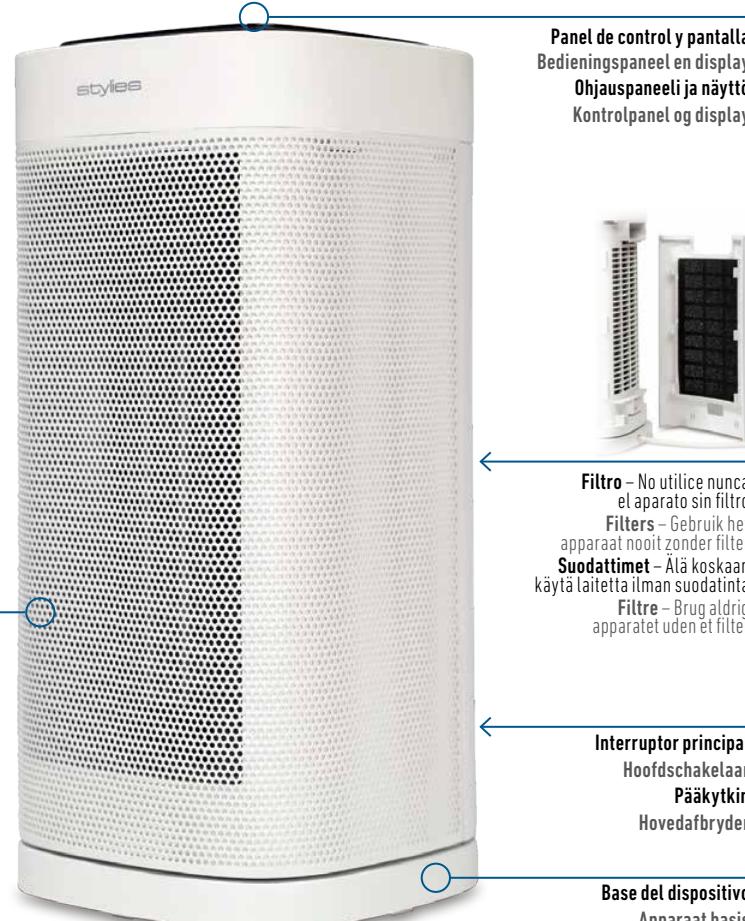

Rejilla protectora  
Beschermooster  
Suojailekko  
Beskyttelsesgitter


Panel de control y pantalla  
Bedieningspaneel en display  
Ohiapaneeli ja näyttö  
Kontrolpanel og display



Filtro – No utilice nunca el aparato sin filtro  
Filters – Gebruik het apparaat nooit zonder filter  
**Suodattimet** – Älä koskaan käytä laitetta ilman suodatinta  
Filtre – Brug aldrig apparatet uden et filter

Interruptor principal  
Hoofdschakelaar  
Pääkytkin  
Hovedafbryder

Base del dispositivo  
Apparaat basis  
Laitteen pohja  
Enhedsbase

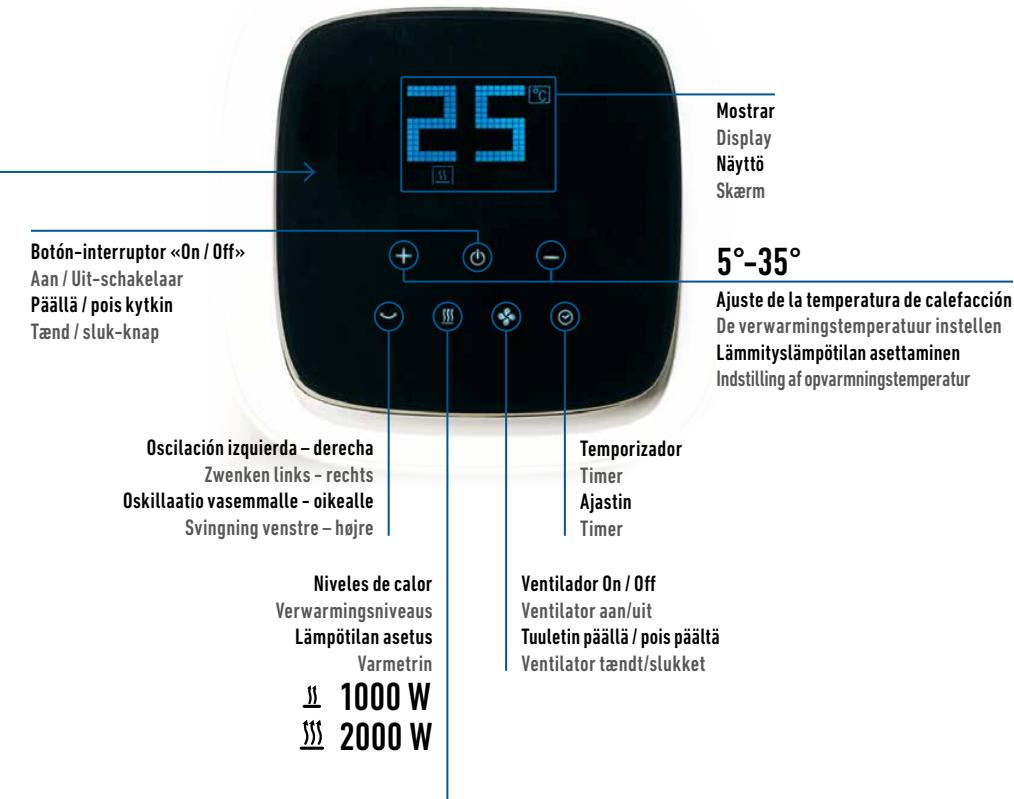

Potencia térmica

Verwarmingsvermogen

Lämmöntuotto

Varmeydelse

Potencia térmica nominal

Nominaal verwarmingsvermogen

Nimellinen lämmöntuotto

Pålydende varmeydelse

**P<sub>nom</sub> 1.89 kW**

**el<sub>max</sub> N/A**

Potencia térmica mínima (valor indicativo)

Minimale verwarmingsvermogen (richtwaarde)

Pienin lämmöntuotto (ohjeарво)

Mindste varmeydelse (vejl. værdi)

**P<sub>min</sub> 0.014 kW**

**el<sub>min</sub> N/A**

Potencia térmica cont. máx.

Max. cont. verwarmingsvermogen

Max. cont. Lämmöntuotto

Maks. kont. Varmeydelse

**P<sub>max,c</sub> 1.89 kW**

**el<sub>SB</sub> 0,452x10<sup>-3</sup>W**

Consumo de corriente auxiliar

Hulpstroomverbruik

Apuvirtakulutus

Hjælpestrømforbrug

Con potencia térmica nominal

Bij nominaal verwarmingsvermogen

Nimellis lämpöteholla

Ved pålydende varmeydelse

Con potencia térmica mínima

Bij minimum verwarmingsvermogen

Minimi lämpöteholla


Ved mindste varmeydelse

En modo de espera

In bedrijfstoestand


Valmiustilassa

I standby-tilstand

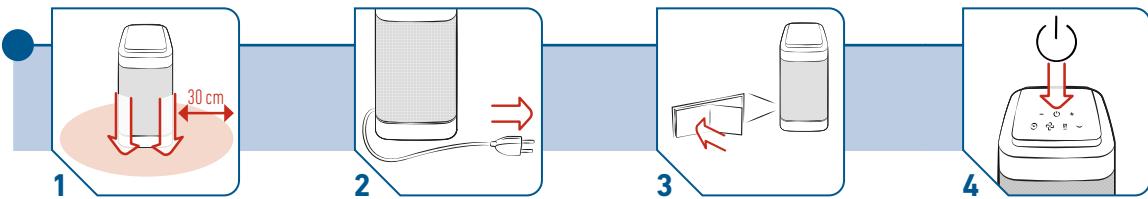


Colocar sobre una superficie estable y plana  
Op stabiele, effen ondergrond letten  
Huomioida tasainen, vakaalla alustalla  
Sørg for et stabilt, plant underlag

**Ajustes opcionales**  
**Optionele instellingen**  
**Valinnaiset asetukset**  
**Valgfrie indstillinger**

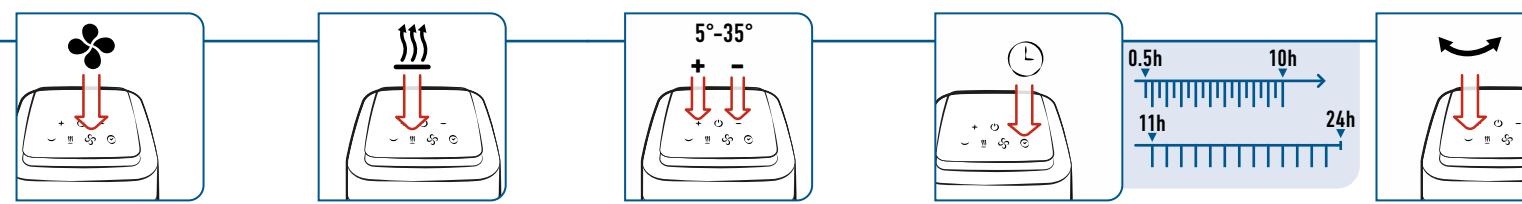


El aparato no tiene función de refrigeración  
Apparaat heeft geen koelfunctie  
Laitteessa ei ole jäähdytystoimintoa  
Enheden har ingen kølefunktion

A continuación, el aparato se apaga automáticamente  
Apparaat schakelt daarna automatisch uit  
Sen jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä  
Herefter slukkes apparatet automatisk.

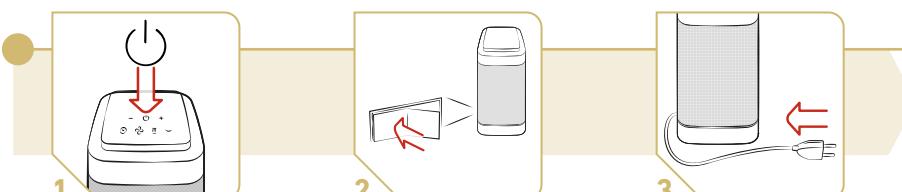

El dispositivo se ventila para enfriarse después de  
Apparaat ventileert om af te koelen na  
Laite tuulettuu jähtyä jälkeen  
Enheden ventilerer for at køle ned efter

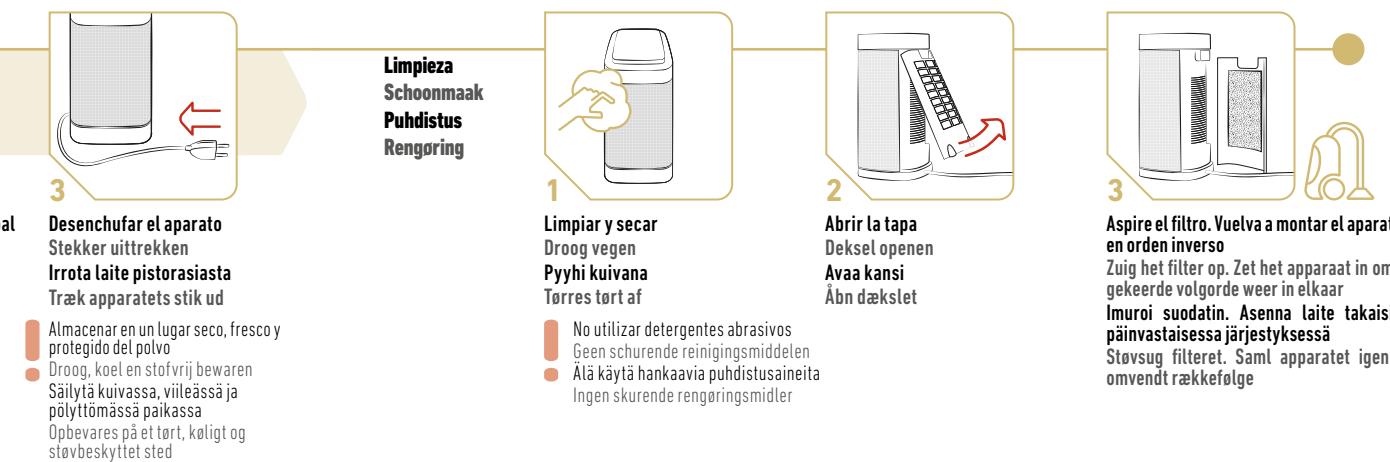

El aparato no se enciende  
Apparaat schakelt niet aan  
Laite ei käynnyt  
Apparatet kan ikke tændes

Conectar correctamente el bloque de alimentación  
Sluit de voeding correct aan  
Kytke virtalähde oikein  
Tils slut strømforsyningen rigtigt

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Technická data            |    |
| Technické údaje           |    |
| Dane techniczne           | 22 |
| Vítejte                   |    |
| Vitajte                   |    |
| Wprowadzenie              | 23 |
| Bezpečnost                |    |
| Bezpečnosť                |    |
| Bezpieczeństwo            | 24 |
| Záruka                    |    |
| Záruka                    |    |
| Gwarancja                 | 27 |
| Přehled zařízení          |    |
| Prehľad zariadenia        |    |
| Widok ogólny urządzenia   | 28 |
| Použití / Čištění         |    |
| Použitie / Čistenie       |    |
| Użytkowanie / Czyszczenie | 30 |

[Technická data](#) | [Technické údaje](#) | [Dane techniczne](#)

|                     |                    |                 |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| Výkon max.          |                    | Počet stupňů    |
| Výkon max.          | 2000 W             | Počet stupňov   |
| Wydajność maks.     |                    | Liczba poziomów |
| Hmotnosť            |                    | 2               |
| Hmotnosť            |                    |                 |
| Ciężar              | 2.9 kg             |                 |
| Rozměry (D × V × H) |                    |                 |
| Rozmery (D × V × H) |                    |                 |
| Wymiary (D × W × G) | 180 × 180 × 370 mm |                 |

Technické změny vyhrazeny.  
Technické zmeny vyhradené  
Zmiany techniczne zastrzeżone.

Gratulujeme! Právě jste se stali vlastníkem vynikajícího a technicky vyspělého ohříváče s ventilátorem Styles Corvus. Tento výkonný ohříváč s ventilátorem pro chladné zimní dny Vám přinese mnoho užitku a zlepší klima ve vašich místnostech. Stejně jako u všech elektrických domácích spotřebičů jsou při provozu ohříváče s ventilátorem vyžadována zvláštní opatření, aby se zabránilo zranění, požáru nebo poškození zařízení. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte bezpečnostní pokyny a bezpečnostní instrukce na zařízení. Tento ohříváč s ventilátorem je vhodný pouze pro použití v době izolovaných místnostech nebo pro příležitostné použití. Užijte si teplý komfort, který Vám

Gratulujem! Práve ste sa stali hrdým vlastníkom výnimočného a technologicky pokročilého ohreviača vzduchu Styles Corvus. Tento výkonný ohreviač vám prinesie mnoho výhod v chladných zimných dňoch a zlepší kvalitu vzduchu v miestnosti. Ako pri všetkých elektrických spotrebioch je potrebná osobitná opatrnosť pri používaní ohreviača, aby sa predišlo zraneniam, požiarom alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostné pokyny a návody na zariadení. Tento ohreviač je určený len pre použitie v dobre izolovaných miestnostiach alebo pre občasné použitie. Užívajte si pohodlie, ktoré vám vás nový ohreviač Styles Corvus poskytuje!

Gratulacie! Właśnie stałeś się dumny właścicielem niezwykłego i technologicznie zaawansowanego nawiewacza Styles Corvus. Ten potężny nawiewacz ciepła przyniesie Ci wiele korzyści podczas chłodnych zimowych dni i poprawi klimat w pomieszczeniu. Jak w przypadku wszystkich elektrycznych sprzętów gospodarstwa domowego, podczas korzystania z nawiewacza konieczne są szczególnie środki ostrożności, aby uniknąć kontuzji, pożarów lub uszkodzenia urządzenia. Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj tę instrukcję obsługi i zwróć uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje na urządzeniu. Ten nawiewacz ciepła jest przeznaczony tylko do użytku w dobrze izolowanych pomieszczeniach lub do sporadycznego użytkowania. Ciesz się wygodą, jaką oferuje Ci Twój nowy nawiewacz Styles Corvus!

Další informace o našich produktech a našem sortimentu najdete na

Ďalšie informácie k našim produktom a sortimentu nájdete na

Więcej informacji na temat naszych produktów i asortymentu znajdą Państwo na

[www.styles.com](http://www.styles.com)

 Děti od 8 let věku a osoby s omezenými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi / znalostmi smí tento přístroj používat jen pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo poté, co jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost predvedla bezpečné používání přístroje a pochopily související nebezpečí. Cíštění a udržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Deti staršie ako 8 rokov alebo osoby s obmedzenými duševnými, telesnými alebo senzorickými schopnosťami, nedostatkom skúseností a vedomostí smú prístroj používať iba v tom prípade, ak bude na ne dohliadať osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak od nej dostali pokyny týkajúce sa používania prístroja a porozumeli nebezpečenstvám s tým spojenými. Cístiace a udržávacie práce nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych umiejętnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub jeśli zaprezentowano im zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia i są one świadome zagrożeń z tym związanych. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Děti si s přístrojem nesmí hrát. Přístroj a sítový kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. Obalový materiál (např. fóliové sáčky) nepatří dětem do rukou.

Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Prístroj a sieťový kábel udržiavajte mimo dosah detí mladších ako 8 rokov. Obalový materiál (napríklad fóliové vrecko) nepatria do rúk detom.

„Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie i przewód sieciowy należy chronić przed dostępem dzieci w wieku poniżej 8 lat. Materiał opakowaniowy (np. worki foliowe) należy chronić przed dziećmi.“

Pokud přístroj spadne do vody, odpojte ho před vytážením od elektrické energie. Přístroj nechte před dalším použitím zkontrolovat odborníkem.

Pokud přístroj spadne do vody, odpojte ho před vytážením od elektrické energie. Přístroj nechte před dalším použitím zkontrolovat odborníkem.

Pokud přístroj spadne do vody, odpojte ho před vytážením od elektrické energie. Přístroj nechte před dalším použitím zkontrolovat odborníkem.

 **Přístroj vždy vypněte a vytáhněte zástrčku:** bez dohledu, před montáží a demontáží, před čištěním, při poruchách během použití i po použití. Zástrčka musí být vždy v dosahu.

**Přístroj vždy vypněte a vytáhněte sieťový zástrčku:** ak je bez dozoru, pred montážou a demontážou, pred čistením, pri poruchách počas použitia a po použití. Sieťová zástrčka musí zostať kedykoľvek v dosahu.

#### **W następujących przypadkach należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego:**

pozostawienie urządzenia bez nadzoru, przed montażem i demontażem, przed czyszczeniem, w przypadku zakłóceń w czasie używania oraz po zakończeniu użycania. Wtyczka sieciowa musi być dostępna w każdej chwili.

**Sítové připojení:** Přístroj provozujte pokud možno s proudovým chráněním (max. 30 mA). Napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje. Nepoužívejte prodlužovací kably. Nikdy se nedotýkejte dílu pod napětím.

**Sieťová prípojka:** Najlepšie, ak prístroj prevádzkujete s prúdom výkonom (max. 30 mA). Napätie musi odpovedať údajom uvedeným na typovom štítku prístroja. Nepoužívajte žiadny predlžovací kábel. Nikdy sa nedotýkajte dielov, ktoré sú pod napätiom.

**Przyłącze sieciowe:** Najlepiej eksplataować urządzenie w instalacji z ochronnym wyłącznikiem różnicowym (maks. 30 mA). Napięcie musi być zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Nie używać przedłużaczy. Nigdy nie dotykać elementów znajdujących się pod napięciem.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte příslušenství, které výrobce nedoporučuje, ani neprodává.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte příslušenstvo, které výrobce neodporučuje ani nepredává.

Ze względu na bezpieczeństwo nie używać akcesoriów niezalecanych lub nieoferowanych przez producenta.

 Přístroj a sítové kably nikdy nepokládejte na horké plochy (deská sporáku). Přístroj nikdy neodkládejte v blízkosti otevřeného ohně. Přístroj nevy stavujte silnému horaku (topné zdroje, topná tělesa, sluneční záření).

Přístroj, sieťový kábel nikdy nestavajte ani neodkladajte na horuce plochy (vykurovacie platničky). Nikdy neumiestňujte přístroj v blízkosti otevřeného ohňa. Nevystavujte přístroj silným horučavám (zdroje tepla, vyhrievacie telesá, slnečné zářenie).

Nigdy nie stawiać, ani nie kłaść urządzenia lub przewodu sieciowego na gorące powierzchnie (płyta kuchenna). Nigdy nie wnosić urządzenia w pobliże otwartego ognia. Nie narażać urządzenia na silne nagrzanie (źródła ogrzewania, grzejniki, nastonecznienie).

U přístroje a sítového kabelu kontrolujte případné poškození. Poškozené přístroje (vč. sítových kabelů) nikdy neuvádějte do provozu – nechte výrobce, jeho servis nebo kvalifikované odborníky, ať je opraví nebo vymění. Přístroj nikdy sami neovírejte – nebezpečí zranění!

Skontrolujte poškozené miesta,prístroja a sieťového kábla. Nikdy neuvađajte poškozené prístroje (vrátane sieťového kábla) do prevádzky – nechajte ich opraviť alebo vymeniť výrobcom, jeho zákazníckemu miestu alebo kvalifikovaným odborníkom. Nikdy neovírajte prístroj sami – nebezpečenstvo poranenia!

Sprawdź, czy urządzenie i przewód sieciowy nie noszą śladów uszkodzenia. Nigdy nie uruchamiać urządzeń uszkodzonych (łącznie z przewodem sieciowym). Naprawę lub wymianę zlecić producentowi, jego punktowi serwisowemu lub wykwalifikowanym fachowcom. Nigdy nie otwierać urządzenia samodzielnie – Niebezpieczeństwo zranienia!

Přístroj je určený výhradně pro použití v domácnosti, nikoli pro průmyslové využití. Přístroj nikdy neprovozujte pomocí spinacích hodin či dálkového ovládaného vypínače, ani jej k takovým zařízením nepřipojujte. Do otvoru přístroje nestrkejte prsty ani žádné předměty.

Přístroj je určený výlučně na použití v domácnosti, ne na komerčné využití. Přístroj nikdy nepřipájajte na spinaci hodiny, diaľkovo riadený spínač, ani ho s nimi neprevádzkujte. Nikdy nestrkejte prsty a předměty do otvorů přístroja.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, nie do zastosowań przemysłowych. Nigdy nie podłączaj urządzenie do zegara sterującego lub zdalnie obsługiwanej przetłocznika i nie eksploatować urządzenia w ten sposób / Nie wkładać palców i przedmiotów w otwory w urządzeniu.

 Přístroj vždy stavejte na suché, rovné, stabilní místo odolné vůči teplu a vlhkosti. Nikdy nestavujte na nábytek a / nebo venku.

Přístroj postavte vždy na suchej, rovné a stabilné podlahě odolné proti teplu a vlhkosti. Nikdy nestavujte na nábytok a / ani neprevádzkujte na voľnom priestranstve.

Urządzenie ustawać zawsze na suchej, płaskiej, stabilnej podłodze odpornej do działania wysokiej temperatury i wilgotności. Nigdy nie stawiać urządzenia na meblach i / lub nie używać go w wolnym powietrzu.

Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vody (vany, umyvadla atd.). Nevystavujte dešti a vlhkosti.

Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vody (kúpeľňové vané, umyvadlá atd.). Nevystavujte daždu a vlhkosti.

Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu wody (wanien kapielowych, umywalek itd.). Nie narażać urządzenia na oddziaływanie deszczu i wilgoci.

Přístroj nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Nebezpečí zkratu!

Přístroj nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalin. Existuje nebezpečenstvo skratu!

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Występuje niebezpieczeństwo zwarcia.



Přístroj nepoužívejte v malých místnostech (plocha menší než 4m<sup>2</sup>), ve výbušném prostredí ani k sušení prádla.

Přístroj neprevádzkujte v malých priestoroch (s plochou menšou ako 4 m<sup>2</sup>), vo výbušnom prostredí a na sušenie bielizne.

Nie užívať urządzenia v małych pomieszczeniach (o powierzchni poniżej 4m<sup>2</sup>), w środowisku wybuchowym i do suszania prania.

Nepoužívané prístroje bez dozoru vypnite a vždy vytáhněte ze zásuvky. Síťový kábel nikdy neomotávajte kolem prístroja. Zástrčku nikdy nevytahujte za síťový kábel alebo s mokrýma rukami. Kábel počkajte mimo frekventovaných zón.

Nepoužívané prístroje a prístroje bez dozoru vypnite a vždy vytiahnite sieťovú zástrčku. Nikdy neovijajte sieťový kábel okolo prístroja. Nikdy nefahajte sieťovú zástrčku za sieťový kábel ani vlnkými rukami. Kábel položte tak, aby nezavazdal.

Nepoužívané prístroje a prístroje bez dozoru vypnite a vždy vytiahnite sieťovú zástrčku. Nikdy neovijajte sieťový kábel okolo prístroja. Nikdy nefahajte sieťovú zástrčku za sieťový kábel ani vlnkými rukami. Kábel položte tak, aby nezavazdal.

Otvor pro výstup vzduchu během provozu nikdy nezakryjte, ani na něj nepokládejte žádné předměty – nebezpečí přehřátí!

Otvor pro výstup vzduchu během provozu nikdy nezakryjte, ani na něj nepokládejte žádné předměty – nebezpečí přehřátí!

Nigdy neprštěšte otvoru vylotu powietrza podczas pracy, ani nie układaj przedmiotów na tym otworze – Niebezpieczenstwo przegrzania!

Přístroj se během provozu velmi rozehřívá – nebezpečí popálení! Před uklíněním nechte přístroj vychladnout. Horiči přístroje haste vždy jen hasicí dekom.

Přístroj je počas prevádzky veľmi horúci – nebezpečenstvo popálenia! Prístroj pred uskladnením nechajte vyhľadnúť. Horiči prístroje haste iba hasiacimi dekom.

Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy - Niebezpieczenstwo oparzenia. Przed schowaniem schodźć urządzenie. Urządzenia, które uległy zapaleniu, gasić wyłącznie przy użyciu koca gaśniczego.



Pokud budete prístroj používať k iným účelom, špatne jej obsluhovať alebo neodborné oprávovať, nemôžeme pôvazovať záruku za škody, ke ktorým prípadne dojde. V takomto prípade odpadá nárok vyplývajaci ze záruky.

Ak sa prístroj používa na nesprávny účel, obsluhuje nesprávne alebo sa neopravuje odborne, nemôže sa prevziať rečenie za vniknuté škody. V takomto prípade strácite nárok na záruku.

Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem, błędna obsługę lub niefachową naprawę. W takim przypadku wygasza prawo do roszczeń gwarancyjnych.



**Nejedná se o komunální odpad.** Prístroj se musí zlikvidovať v souladu s místními předpisy. Jíž nepoužívané prístroje je třeba okamžitě znehodnotit. Vytáhněte síťovou zástrčku a síťový kabel odřízněte. Elektrické prístroje odevzdaje v obchodu nebo na sběrném místě.

**Nepatří do domového odpadu.** Prístroj sa musí zlikvidovať podľa lokálnych predpisov. Zabezpečte, aby sa prístroje, ktoré doslužili, stali ihneď nepoužiteľnymi. Vytiahnite sieťovú zástrčku a oddeťte sieťový kábel. Elektrické prístroje odovzdajte v predajni alebo v zbernom mieste.

**Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstw domowych.** Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Wystalone urządzenia należy natychmiast pozbawić ciech użytkowych. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i przeciąć przewód sieciowy. Urządzenia elektryczne należy oddać do punktu sprzedaży lub do właściwej zbiornicy.

Výrobce Coplax AG poskytuje záruku dle zákona na materiálové a výrobné vady komponentov zaria-dení a ich servis v dĺžke trvania 24 mesiacov od dátumu predaja uvedenom na doklade o kúpe. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list potvrdený vašim predajcom alebo doklad o kúpi. VŠETKY NÁROKY PLYNUJÚCE ZO ZÁRUKY SÚ ČASOVО OBMEDZENÉ DVOJROČNУ ZÁRУЧНОУ LEHOTOU. Záruka platí iba na výrobky zakúpené v rámci distribútorské siete výhradného dodávateľa. Nie je možné uplatňovať záruku na výrobky zakúpené inde ako v SR a ČR. Záruku uplatňujte ihneď, ako náhle sa vada vyskytne. V opačnom prípade môže dôjsť k nevratnému poškodeniu výrobku a straty záruky. TÁTO ZÁRУКА SA NEVZTAHUJE NA:

- závady vzniklé v dôsledku použitia v rozporu s určením výrobku
- chybné instalacie
- nevhodného zacházení, nesprávne údržby, opotrebení, mechanického poškození
- zapojenie k iné než predepsané elektrickej sústave
- nedodrženie podmienok v návode
- vystavení nepriemerneho teplotám, alebo neautorizovaného zásahu do zařízení.

To zahrnuje i škody způsobené špatným použitím vonných esencí, alebo úpravou vody a nesprávným čištěním. Tato záruka se nevztahuje na výmenné filtry zařízení ani na antibakteriální stříbrnou kostku, které jsou běžným spotreběním materiálem a jejichž opotrebení se může projevit před uplynutím záruční doby, pokud se nebude jednat o výrobní vadu. Záruka se nevztahuje také na poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením. V případě poškození obalu výrobku vzniklým přepravou reklamujte zásluhu přímo u dopravce. Výrobce nenese zodpovědnost za následné škody ani za škody vzniklé používáním tohoto výrobku vč. straty zisku či jiné ekonomické ztráty.

Výrobca Coplax AG poskytuje záruku podľa zákona na materiálové a výrobné chyby komponentov zaria-dení a ich servis v dĺžke trvania 24 mesiacov od dátumu predaja uvedenom na doklade o kúpe. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list potvrdený vašim predajcom alebo doklad o kúpi. VŠETKY NÁROKY PLYNUJÚCE ZO ZÁRUKY SÚ ČASOVО OBMEDZENÉ DVOJROČNУ ZÁRУЧНОУ

LEHOTOU. Záruka platí iba na výrobky zakúpené v rámci distribútorské siete výhradného dodávateľa. Nie je možné uplatňovať záruku na výrobky zakúpené inde ako v SR a ČR. Záruku uplatňujte ihneď, ako náhle sa vada vyskytne. V opačnom prípade môže dôjsť k nevratnému poškodeniu výrobku a straty záruky. TÁTO ZÁRУКА SA NEVZTAHUJE NA:

- poruchy vzniknuté v dôsledku použitia v rozpose s určením výrobku
- chybné inštalácie, nevhodného zaobchádzania, nesprávnej údržby, opotrebovania, mechanického poško-denia
- zapojenia k inej než predpísanej elektrickej sústave
- nedodržania podmienok v návode
- vystavenia neprimeraným teplotám alebo neautorizovaného zásahu do zariadenia.

To zahrňa aj škody spôsobené nesprávnym použitím vonných esencí, alebo úpravou vody a nesprávnym čištěním. Táto záruka sa nevztahuje na výmenné filtre zariadenia ani na ntbakteriálne striebornú kocku, ktoré sú běžným spotreběním materiálem a ktorých opotrebenie sa môže prejaviť pred uplynutím záručnej doby, ak sa nebude jednať o výrobnú vadu. Záruka sa tiež nevztahuje na poškodenie výrobku počas prepravy, ktoré bolo spôsobené nesprávnou manipuláciou či zaobchádzaním. V prípade poškodenia obalu výrobku vzniknutej prepárvou reklamujte zásluhu priamo u dopravcu. Výrobca nenese zodpovednosť za následné škody ani za škody vznikné používaním tohto výrobku vrátane straty zisku či inej ekonomickej straty.

W okresie gwarancyjnym wynoszącym 2 lata od daty zakupu urządzenia, wszystkie urządzenia lub części wykazujące wady materiałowe lub wykonawstwa zostaną nieodpłatnie naprawione lub wymienione na produkt odnowiony (wedle naszego uznania). Oprócz gwarancji określonej powyżej, firma Coplax nie udziela innych domniemyanych gwarancji ani gwarancji handlowych czy gwarancji przydatności do określonego celu po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego produktu. Firma Coplax, wedle własnego uznania, naprawi lub wymieni produkt objęty gwarancją. Akredytyna nie będzie otwierana. Opisane powyżej środki naprawcze są jedyną formą naprawy szkód w przypadku naruszenia określonej wyżej gwarancji. Prawo do gwarancji zachowuje pierwszy prywatny właściciel urządzenia Coplax, który może przedstawić opatrzoną datą dowód zakupu w formie faktury lub paragonu. Gwarancja nie może być cedowana. Przed zwrotem urządzenia należy przesłać faksem, e-mailiem lub pocztą kopię oryginału dowodu zakupu opatrzonego datą. Dla swojego urządzenia należy podać numer modelu wraz ze szczegółowym opisem usterek (najlepiej pismem drukowanym). Opis usterek należy włożyć do koperty, którą należy następnie przykleić taśmą bezpośrednio do obudowy urządzenia przed zaklejeniem pudła. Na oryginalnym pudele nie należy niczego pisać. Pudła tego nie wolno też w żaden sposób zmieniać. CZEGO TA GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- Części, które winny być normalnie wymieniane, takie jak kartridże demineralizacyjne, kostka Clean Cube, filtry z węglem aktywnym, knotowe filtry wody oraz inne elementy zużywalne wymagające regularnej wymiany, z wyjątkiem wad materiałowych lub wykonawstwa.
- Uszkodzenia, awarie, straty lub zużycie w wyniku normalnego zużywania się oraz zniszczenia spowodowane niewłaściwym użyciem, zaniebaniem, wypadkiem, nieprawidłową instalacją, montażem lub obsługa, nieprawidłową konserwacją, nieuprawnioną naprawą, wystawieniem na działanie nadmiernych temperatur lub warunków otoczenia. Dotyczy to uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użycie olejków eterycznych, niewłaściwe przygotowanie wody lub niewłaściwe użycie środków czyszczących.
- Uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim pakowaniem lub uszkodzenia powstałe podczas transportu zwanego produktu.
- Brak lub utrata akcesoriów, np. dyszy, kapsułki zapachowej, korka zbiornika wody, itp.
- Koszty wysyłki i transportu do / z każdego miejsca wykonania naprawy.
- Wszelkie szkody bezpośrednie, szczególnie szkody pośrednie lub szkody wynikowe, w tym utrata zysków lub inne straty ekonomiczne.
- Uszkodzenia transportowe urządzenia powstałe podczas wysyłki od jednego z naszych dystrybutorów.

Prosimy skontaktować się z nimi bezpośrednio.


Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad spowodowanych lub wynikających z braku ścisłego stosowania się do specyfikacji firmy Coplax dotyczących instalacji, obsługi, użycia, konserwacji lub naprawy urządzenia Coplax.



V souladu s evropskými smernicami pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu.

V súlade s Európskymi smernicami pre bezpečnosť a EMC.

W zgodzie z dyrektywami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej.

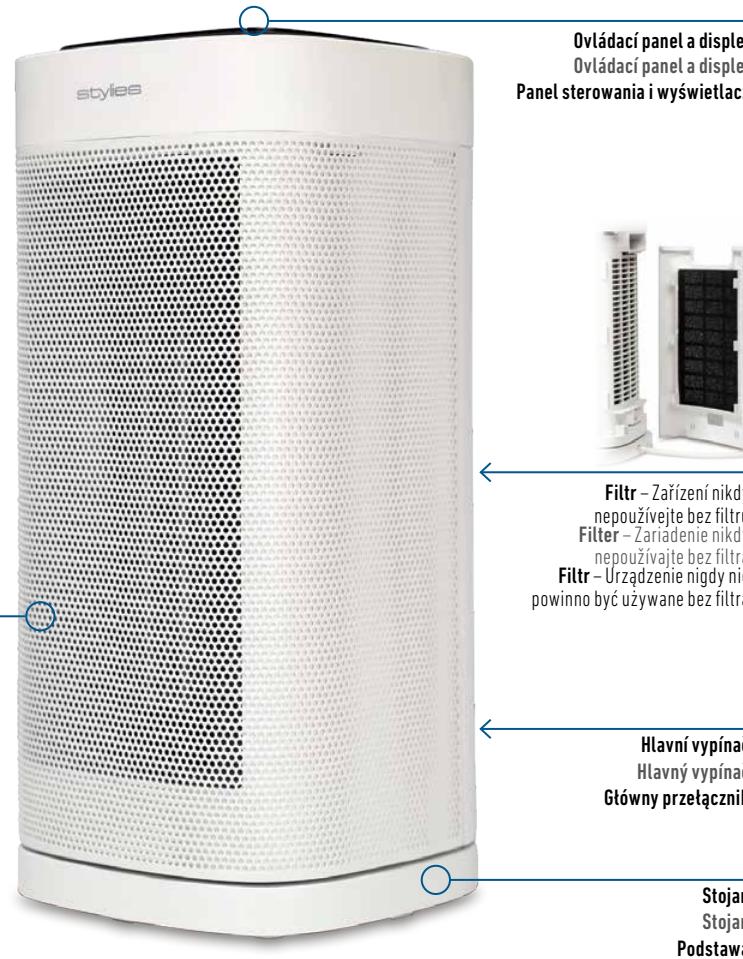

Ovládací panel a displej  
Ovládací panel a displej  
Panel sterowania i wyświetlacz

Vypínač Zap / Vyp  
Zapínač / vypínač  
Przelącznik Zał / Wyl

Natáčení doleva – doprava  
Oscilácia vľavo – vpravo  
Oscylacja w lewo – w prawo

Tepelní stupně  
Stupne vyhrievania  
Poziomy grzania

**1000 W**  
**2000 W**

Display  
Display  
Wyświetlacz

**5°–35°**

Nastavít topnou teplotu  
Nastaviť teplotu kúrenia  
Ustawienie temperatury grzewczej

Časovač  
Časovník  
Timer

Ventilátor Zap / vyp  
Ventilator Vklapljenlo / izklopiljeno  
Wentylator Zał / Wył

Tepelný výkon  
Tepelný výkon  
Moc cieplna

Spotreba pomocné elektrické energie  
Spotreba pomocného prúdu  
Zużycie prądu pomocniczego

Jmenovitý tepelný výkon  
Menovitý tepelný výkon  
Znamionowa moc cieplna

**P<sub>nom</sub> 1.89 kW**

**el<sub>max</sub> N/A**

Minimální tepelný výkon (orientační hodnota)  
Minimálny tepelný výkon (smerňá hodnota)  
Minimalna moc cieplna (wartość orientacyjna)

**P<sub>min</sub> 0.014 kW**


**el<sub>min</sub> N/A**

Max. trvalý tepelný výkon  
Max. kont. tepelný výkon  
Maks. stała moc cieplna

**P<sub>max,c</sub> 1.89 kW**

**el<sub>st</sub> 0,452x10<sup>-3</sup> W**


Použití  
Použitie  
Užytokwanie

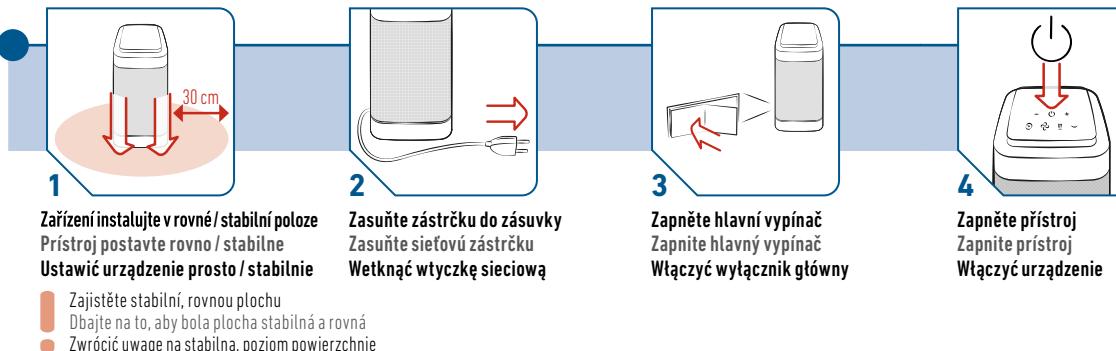

Poruchy | Poruchy | Zaktórcenia

Zařízení nelze zapnout  
Prístroj sa nedá zapnúť  
Nie možna włączyć urządzenie

Správne zapojte síťovou jednotku  
Správne pripojte sieťový zdroj  
Prawidłowo podłączyć zasilacz sieciowy

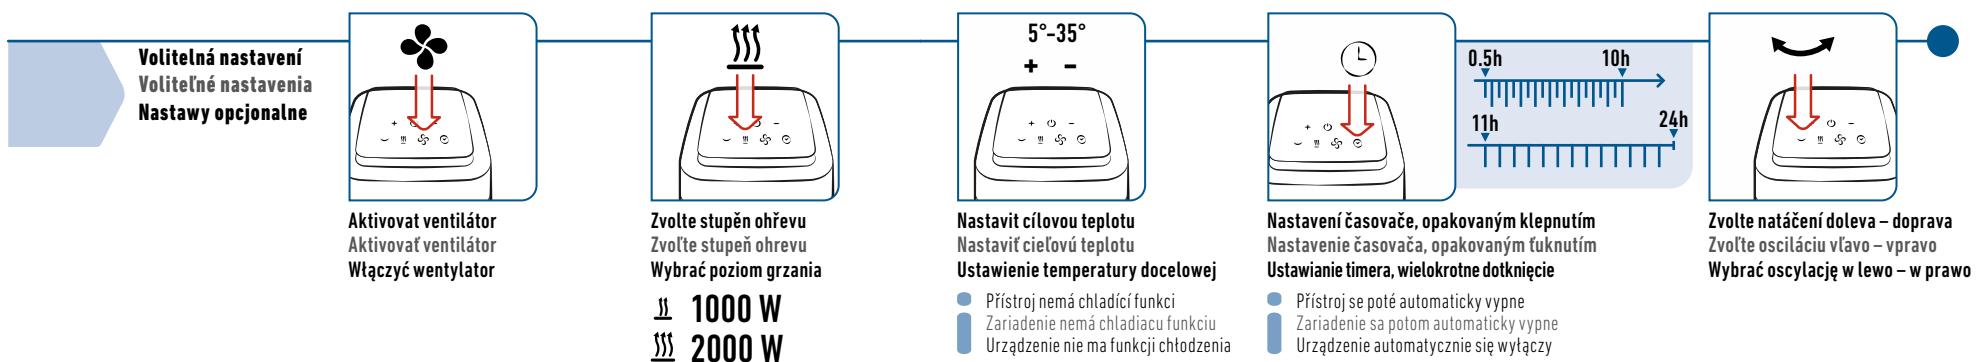

Po použití  
Po uporabi  
Po użyciu



Čištění  
Čiščenie  
Czyszczenie



**Coplax AG**  
**Tramweg 35**  
**CH-6414 Oberarth**  
**Tel. +41 41 766 83 30**  
**Fax +41 41 766 83 31**  
**[info@coplax.ch](mailto:info@coplax.ch)**  
**[www.styles.com](http://www.styles.com)**